Hladilnik

Priročnik za uporabo

Slovenia

zamislite si možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Samsung.
Za prejem popolnejših uslug, prosimo,
registrirajte svoj izdelek na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Prosto stoječa naprava

Lastnosti vašega novega hladilnika

KLJUČNE LASTNOSTI VAŠEGA NOVEGA HLADILNIKA

Vaš »ameriški« hladilnik Samsung ima mnogo inovativnih lastnosti s katerimi se prihrani prostor in učinkovito izrabi energija.

- **SKRITI TEČAJI IN VRATA S/W**
  Spretno prikriti skriti tečaji in vrata s/w poskrbijo za lep in prijeten sprednji pogled.
- **Predal CoolSelect Zone™ (OPCIJA)**
  S to lastnostjo lahko izberete hitro hlajenje, odtajevanje ali izbirne gumbe za hitro ohlajevanje, odtajevanje in hlajenje stvari samo v predalu CoolSelect (izbira temperature).
  Za nadzor temperature predala izberite počasno ohlajanje, hlajenje ali ohladitev.
- **ENOSTAVNO ODPIRANJE (OPCIJA)**
  V zadovoljstvo stranke se vrata preprosto in nežno odprejo s pomočjo »Lahke ročice«
- **ČRN PROZOREN ZASLON LED (OPCIJA)**
  Z luksuznim črnim oknom, lahko vidite in občutite prijetno in jasno obliko.
- **DOMAČI BAR VRSTE SOFT TOUCH (OPCIJA)**
  Domači bar vrste Soft touch z zatičem in sistemom za navlažitev, lahko odprete ali zaprete s pritiskom.
- **PREMIČNA POLICA (OPCIJA)**
  Na novo zasnovana polica s katero je mogoče premikati polico skupaj z živili. Uporabno za shranjevanje slaščic in torte, itd.

SAMSUNG

Za enostavno prihodnjo referenco si zapišite model in serijsko številko. Številko modela boste našli na levi stranski steni hladilnika.

Model #_____
Serijska #_____

Varnostne informacije

VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO
- Pred uporabo skrbno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILO
- Zato, ker so ta navodila za uporabo namenjena različnim modelom, se lahko značilnosti vaše naprave malenkostno razlikujejo od tukaj opisanih.

UPORABLJENI VARNOSTNI SIMBOLI

OPOZORILO	Označuje obstoj smrtne nevarnosti ali nevarnosti težjih poškodb.
POZOR	Označuje obstoj tveganja za telesno poškodbo ali materialno škodo.

OSTALI UPORABLJENI SIMBOLI

	Predstavlja kar NE smete storiti.
	Predstavlja česar NE smete razstaviti.
	Predstavlja česar se NE smete dotikati.
	Predstavlja kar morate upoštevati.
	Označuje, da morate izklopiti električno napajanje.
	Pomeni, da mora biti naprava ozemljena, da se prepreči električni udar.
	Priporočljivo je, da ta simbol prepustite pooblaščenemu serviserju.

Ti opozorilni znaki so tukaj, da preprečijo telesne poškodbe vas in drugih uporabnikov. Navodila natančno upoštevajte.
Ko preberete to poglavje, ga shranite na varno mesto za prihodnjo referenco.

- Hladilna omara mora pred uporabo biti pravilno instalirana in nameščena, v skladu s tem priročnikom.
- Uporabljajte to napravo le v skladu z navodili v tem priročniku.
- Priporočamo, da vsa popravila izvaja kvalificiran serviser ali pooblaščena oseba.
- Kot hladilno sredstvo se lahko uporabi R600a ali R134a. Preverite oznake na kompresorju na zadnjem delu naprave in oznake na notranji strani naprave, da ugotovite, katero hladilno sredstvo uporablja vaša hladilna omara.

- V primeru hladilne tekočine R600a, naravnega plina z visoko združljivostjo z okoljem, ki pa je vnetljiv. Zato je pri transportu in montaži naprave potrebno paziti, da ne pride do poškodb hladilnega sistema.
- Uhajanje hladilnega sredstva iz cevi, lahko povzroči požar ali poškodbe oči. Če odkrijete poškodbo hladilnega sistema, preprečite uporabo odprtega ognja ali možnih zažigalnih virov in prezračite sobo, v kateri stoji naprava nekaj minut.

Varnostne informacije

OPOZORILO

- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljivih plinov, v primeru uhajanja hladilne snovi, je velikost prostora, v katerem stoji naprava, odvisna od količine uporabljenega hladilnega sredstva.
- Nikoli ne prižgite naprave, na kateri so vidne kakršne koli poškodbe. Če ste v dvomih, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.
- Prostor mora biti velik 1 m^3 za vsakih 8 g R600a hladilnega sredstva v napravi.
- Količina hladilnega sredstva v vaši napravi je navedena na identifikacijski tablici znotraj naprave.
- Prosimo odstranite embalažo tega izdelka okolju prijazno.
- Preden zamenjate notranjo žarnico hladilnika izklopite električni kabel iz vtičnice.
  - Sicer obstaja nevarnost električnega udara.
- Tega aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali jih o uporabi pouči oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost.
- Pazite na otroke in zagotovite, da se z aparatom ne bodo igrali.

ZNAKI ZA RESNA OPOZORILA

OPOZORILO

- Ne nameščajte hladilne omare v vlažne prostore, kjer bi lahko prišla v stik z vodo.
  - Poškodovana izolacija električnih delov lahko povzroči električen udar ali požar.
- Ne namestite hladilne omare na direktno sončno svetlobo oziroma je ne izpostavljajte vročini pečice, grelcev in drugih naprav.
- Hladilno omaro namestite v primerno velikem prostoru na ravna tla.
  - Če hladilna omara ni nameščena ravno, notranji hladilni sistem ne bo deloval pravilno.
- Ne priključujte več naprav na isti električni razdelilnik. Hladilna omara mora vedno biti priključena v svojo lastno vtičnico, katere napetost mora odgovarjati napetosti navedeni na oznakah.
  - To omogoča optimalno delovanje in prepreči preobremenjenost električne napeljave, kar bi lahko povzročilo požar zaradi pregrevanja.
- Nikoli ne izklapljajte električnega kabla tako, da ga izpulite z vlečenjem. Vedno močno primite vtikač in ga izpulite neposredno iz vtičnice.
  - Poškodovan električni kabel lahko povzroči kratek stika, požar in/ali električni udar.
- Preverite, da vtikač ni zmečkan ali poškodovan z zadnjim delom hladilne omare.
- Ne pripogibajte električnega kabla in nanj ne odlagajte težkih stvari.
  - To predstavlja nevarnost za požar.
- Električni kabel naj takoj popravi ali zamenja proizvajalec ali pooblaščen serviser, če je električni kabel obrabljen ali poškodovan.
- Ne uporabljajte električnega kabla, ki ima razpoke ali je odrgnjen po dolžini ali na koncih.
- Če je električen kabel poškodovan, ga naj nemudoma zamenja serviser ali druga pooblaščena oseba.
- Ko premikate hladilno omaro pazite, da ob tem ne poškodujete električnega kabla.
- Ne priklopite električnega vtikača z mokrimi rokami.
- Izklopite hladilno omaro iz omrežja, preden jo čistite ali popravljate.
- Za čiščenje vtičnice ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.
- Odstranite vse tujke in umazanijo z vtikačev in vtičnic.
  - Sicer obstaja nevarnost požara.
- Če ste hladilno omaro izklopili iz omrežja, počakajte vsaj nekaj minut, preden jo ponovno priključite na električno omrežje.
- Če je zidna vtičnica razmajana, ne priključite električnega kabla.
  - Sicer obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Napravo namestite tako, da boste imeli dostop do vtičnice tudi po namestitvi.

- Hladilna omara mora biti ozemljena.
  - Hladilna omara mora biti ozemljena, da preprečite električen udar, ki bi ga povzročile električne motnje.

- Nikoli ne uporabljajte plinske napeljave, telefonske napeljave ali potencialnih strelovodov kot ozemljitev.
  - Nepravilna uporaba ozemljitve lahko privede do električnega udara.

- Sami ne razstavljajte ali popravljajte hladilne omare.
  - Povzročite lahko požar, nepravilno delovanje in/ali se poškodujete.
- Če zaznate vonj po zdravilih ali dim, nemudoma izvlecite vtikač iz električnega omrežja in obvestite pooblaščen Samsung servis.
- Prezračevalne odprtine v hladilni omari naj ne bodo zakrite.
- Ne uporabljajte mehanskih ali kakšnih drugih naprav za pospešitev procesa odtajanja, če jih ni priporočil proizvajalec hladilne omare.
- Ne poškodujte hladilnega krogotoka v hladilni omari.
- Ne polagajte ali uporabljajte električnih naprav v hladilni omari, razen če jih je priporočil proizvajalec.
- Preden zamenjate notranjo žarnico, napravo izklopite iz električnega omrežja.
- Če imate ob menjavi žarnice težave, se obrnite na pooblaščen servis.
- Naprava ni namenjena za uporabo s strani otrok ali slabotnih oseb brez nadzora.
- Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne bodo igrali.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata. Če to dovolite, lahko pride do hude poškodbe.
- Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali shranjenih stvari z mokrimi rokami.
  - To lahko povzroči ozebline.
- Če hladilne omare dalj časa ne boste uporabljali, izklopite vtikač iz vtičnice.
  - Razpad izolacije lahko povzroči požar.
- Ne odlagajte stvari na vrh hladilne omare.
  - Pri odpiranju ali zapiranju vrat lahko stvari padejo, ter poškodujejo vas ali povzročijo materialno škodo.

ZNAKI POZOR

- Izdelek je namenjen le za shranjevanje živil v gospodinjstvu.
- Proizvajalčeva priporočila za dolžino shranjevanja je treba nalepiti. Upoštevajte ustrezna navodila
- Steklenice morajo biti v zložene tesno skupaj tako, da ne padejo iz hladilne omare.
- V zamrzovalni del ne odlagajte gaziranih ali penečih pijač
- Ne shranjujte preveč živil v hladilni omari.
  - Ko boste odprli vrata, lahko kakšen predmet pade iz hladilne omare in poškoduje vas ali opremo.
- V zamrzovalni del ne odlagajte steklenic ali kozarcev.
  - Ko vsebina zamrzne, se steklo lahko zlomi, kar lahko povzroči poškodbe.
- V bližini hladilne omare ne razpršujte vnetljivih razpršil.
  - Sicer obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Ne škropite vode direktno v ali po hladilni omari.
  - Sicer obstaja nevarnost požara oziroma električnega udara.
- V hladilni omari ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih substanc.
  - Shranjevanje benzena, razredčila, alkohola, etra, LP plina in ostalih podobnih izdelkov, lahko povzroči eksplozijo.
- Če planirate daljše počitnice, izpraznite hladilno omaro in izklopite električno napajanje.
- Ne zamrzujte ponovno živil, ki so bila popolnoma odtajana.
- V hladilno omaro ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, znanstvenih ali temperaturno občutljivih stvari.
  - Izdelki, ki zahtevajo zelo natančne temperaturne pogoje, ne sodilo v hladilno omaro.
- Ne odlagajte posode z vodo na hladilno omaro.
  - Ob razlitju, obstaja nevarnost požara ali električnega udara.

Varnostne informacije

OPOZORILNI ZNAKI ZA ČIŠČENJE

- Ne segajte z rokami pod spodnji del naprave.
  - Lahko se poškodujete na morebitnih ostrih robovih.
- Nikoli ne potiskajte prstov ali kakšnih drugih predmetov v dozirnik pijače in posodo za led.
  - Sicer lahko pride do poškodb ali materialne škode.
- Za čiščenje vtičnice ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe, odstranite vse tujke in umazanijo z vtikačev in vtičnice.
  - Sicer obstaja nevarnost požara.
- Če ste hladilno omaro izklopili iz omrežja, počakajte vsaj pet minut, preden jo ponovno priključite na električno omrežje.

OPOZORILNI ZNAKI ZA ODSTRANITEV

- Ko boste zavrgli ta ali kakšen drug hladilnik, odstranite vrata/vratne zapahe, tako boste preprečili, da bi se otrok ali kakšna žival ujel v past.
- Police pustite na mestu, tako da boste otrokom onemogočili, da bi splezali v hladilnik.
- Kot hladilno sredstvo je uporabljen R600a ali R134a. Preverite oznake na kompresorju na zadnjem delu naprave ali oznake na notranji strani naprave, da ugotovite, katero hladilno sredstvo uporablja vaša hladilna omara. Če izdelek vsebuje vnetljive pline (hladilno sredstvo R600a), se pri svoji lokalni organizaciji informirajte o varni odstranitvi izdelka.
- Ciklopentan je uporabljen kot izolacijski plin. Plini v izolacijskem materialu zahtevajo poseben postopek odstranjevanja. Prosimo informirajte se pri lokalni organizaciji o okolje varnem odstranjevanju izdelka. Pred odstranitvijo preverite, da nobena izmed cevi na zadnji strani naprave ni poškodovana. Cevi zlomite na prostem.

POZOR

V primeru izpada električne energije, pokličite lokalno podjetje za energetiko in vprašajte, kako dolgo bo izpad elektrike trajal.
Večina izpadov električne napetosti ne traja dalj kot uro ali dve, ter ne bo vplivalo na delovanje hladilne omare.
Kljub temu, med izpadom električne energije, čim manj odpirajte vrata hladilne omare.
Če izpad električne energije traja več kot 24 ur, iz zamrzovalnika odstranite vsa zamrznjena živila.
Če so vrata opremljena s ključavnico in ključ, shranite ključe izven dosega otrok in ne v bližini hladilnika, tako boste preprečili, da bi se otroci zaklenili v hladilno omaro.

Varnostne informacije

DODATNI NASVETI ZA VARNO UPORABO

- Po namestitvi naj naprava miruje vsaj 2 uri.
- Da bo izdelek kar najbolj učinkovit,
  - Ne polagajte živil blizu skupaj pred prezračevalne odprtine na zadnji strani hladilnika, saj lahko s tem preprečite kroženje zraka v predelu zamrzovalnika.
  - Preden namestite živila v zamrzovalnik, jih tesno ovijte oziroma shranite v zrakotesne vsebnike.
  - Ne polagajte sveže pripravljene hrane za zamrzovanje v bližino že zamrznjene hrane.
- V zamrzovalni del ne odlagajte gaziranih ali penečih pijač.
- Bodite pozorni na rok shranjevanja in rok poteka uporabe zamrznjenih živil.
- Hladilno omaro ni potrebno izklopiti iz električnega omrežja, če vas ne bo manj kot tri tedne. Vendar, če vas ne bo več kot tri tedne, hladilno omaro izpraznite. Hladilno omaro izklopite iz električnega omrežja in jo očistite
- Večina izpadov električne napetosti ne traja dalj kot uro ali dve, ter ne bo vplivalo na delovanje hladilne omare. Kljub temu, med izpadom električne energije, čim manj odpirajte vrata hladilne omare. Če izpad električne energije traja več kot 24 ur, iz zamrzovalnika odstranite vsa zamrznjena živila.
- Če je hladilni omari priložen ključ, ga hranite izven dosega otrok in ne v bližini hladilnika.
- Naprava morda ne bo delovala pravilno (možnost odtajanja shranjenih živil ali previsoka temperatura v zamrzovalnem delu), ko je za dalj časa nameščena pod najnižjo mero temperaturnega območja, za katerega je namenjena.
- Ne shranjujte živil, ki se ob nižjih temperaturah pokvarijo, kot na primer banane ali lubenice.
- Pladenj za led namestite na od proizvajalca določeno mesto, da boste dosegli optimalno zamrzovanje.
- Vaša naprava je brez ledu, kar pomeni, da je ni potrebno ročno odmrzovati, saj se to izvaja samodejno.
- Temperatura lahko med odmrzovanjem naraste in ustreza zahtevam ISO. Če želite preprečiti čezmerni dvig temperature zamrznjene hrane, medtem ko napravo odtajate, zamrznjeno hrano zavijte v več plasti papirja, npr. časopisnega papirja.
- Vsak dvig temperature zamrznjene hrane med odmrzovanjem skrajša rok uporabe.

Vsebina

POSTAVITEV VAŠEGA AMERIŠKEGA HLADILNIKA 9

9 Priprava za namestitev hladilnika
10 Odstranitev vrat hladilnika
13 Ponovna namestitev vrat hladilnika
16 Izravnava hladilnika

POSTAVITEV VAŠEGA AMERIŠKEGA HLADILNIKA 17

17 Manjše prilagoditve vrat
18 Preverjane vodnega dozirnika(OPCIJA)
19 Namestitev vodnega dozirnika

UPRAVLJANJE Z AMERIŠKIM HLADILNIKOM SAMSUMG 23

23 Postavitev hladilnika
24 Upravljanje hladilnika
25 Uporaba digitalnega prikazovalnika
26 Nadzorovanje temperature
27 Uporabljanje dozirnika za led in mrzlo vodo
28 Police in predali
29 Shranjevanje hrane
31 Uporabljanje predala CoolSelect Zone™ (OPCIJA)
33 Odstranitev dodatkov zamrzovalnika
34 Odstranitev dodatkov hladilnika
35 Čiščenje hladilnika
37 Menjava notranjih žarnic
38 Menjava vodnega filtra
39 Uporaba vrat

ODPRAVLJANJE TEŽAV 40

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

PRIPRAVA ZA NAMESTITEV HLADILNIKA

Čestitamo vam k nakupu vašega ameriškega hladilnika Samsung. Upamo, da boste z načinom delovanja in učinkovitostjo hladilnika zadovoljni.

Izbiranje najboljše lokacije za vaš hladilnik

- Izberite lokacijo z enostavnim dostopom do vira vode.
- Izberite lokacijo brez izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi.
- Izberite lokacijo z ravnimi (ali skoraj ranimi) tlemi.
- Izberite lokacijo, kjer boste lahko z lahkoto odpirali vrata hladilnika.
- Hladilno omaro namestite v primerno velikem prostoru na ravna tla.
  - Če hladilna omara ni nameščena ravno, notranji hladilni sistem ne bo deloval pravilno.
  - Potreben prostor za uporabo. Sklicujte se na skice in dimenzije kot je prikazano

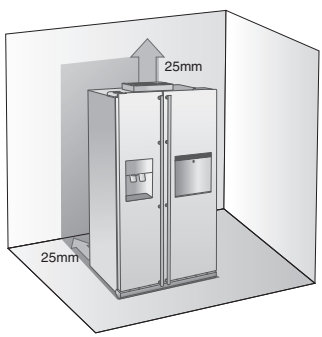

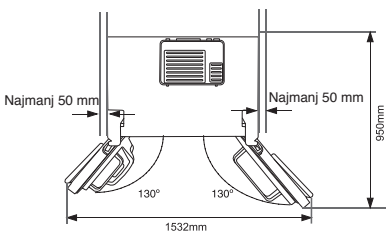

- Ko hladilnik postavljate naj bo dovolj prostora desno, levo, zadaj in zgoraj. Tako boste prispevali k manjši porabi električne energije in vaš račun bo manjši.
- Ne nameščajte hladilnika v prostor, kjer temperatura pade pod 10°C.
- Linijo za dovajanje vode morate odklopiti PREDEN odstranite vrata zamrzovalnika. Glejte naslednje poglavje “Ločitev vodne linije” za preprečitev škode.

ODSTRANITEV VRAT HLADILNIKA

Če hladilnika ne morete spraviti skozi vhodna vrata, lahko odstranite vrata hladilnika.

1. Odstranitev zaščite sprednje noge

Najprej odprite vrata zamrzovalnika in hladilnika in nato odstranite pokrov sprednje noge tako, da odvijete tri vijake v smeri nasprotni urnim kazalcem.

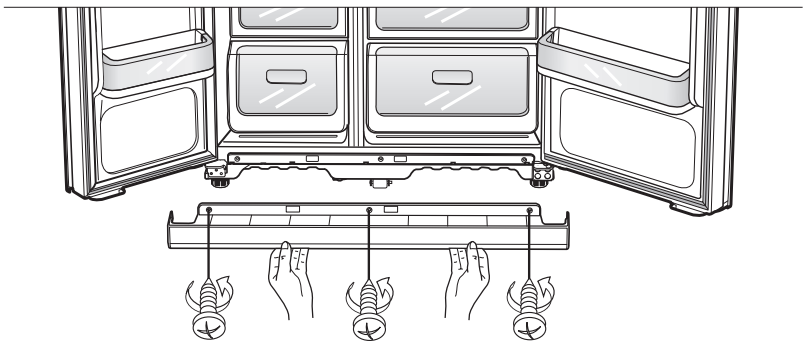

Ločitev linije za dovajanje vode od hladilnika

1. Odstranite vodno cev s pritiskom na spojnik (1) in potegnite vodno cev (2) stran.

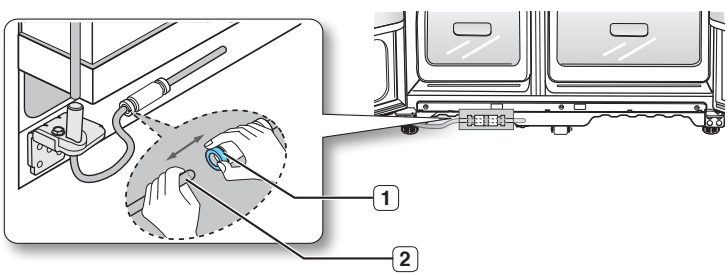

Vodne cevi ne režite. Previdno jo odstranite iz spojnika.

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

2. Odstranitev vrat zamrzovalnika

Nekaj stvari, ki jih je treba najprej omeniti.

- Vrata morate dvigniti naravnost navzgor tako, da se tečaji ne ukrivijo oziroma zlomijo.
- Pazite, da ne priščipnete cevja za vodo in žic na vratih.
- Položite vrata na zaščiteno podlago, da preprečite praske in poškodbe.

1. Pri zaprtih vratih zamrzovalnika za izvijačem odstranite pokrov zgornjega tečaja (1) in nato odklopite žice tako, da jih nežno potegnete narazen (2) .

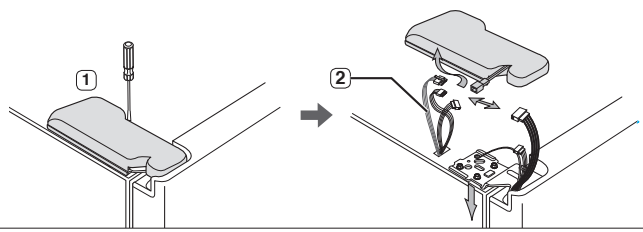

2. Z obračanjem v smeri proti urnim kazalcem odstranite vijake tečaja (3) in ozemljitveni vijak (4) in nato odstranite zgornji tečaj (5). Pazite, da vrata med odstranjevanjem ne padejo na vas.

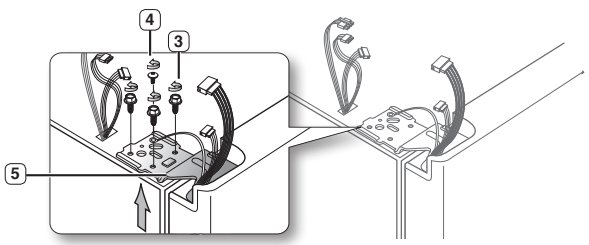

3. Nato odstranite vrata s spodnjega tečaja (6) tako, da jih previdno dvignete naravnost navzgor (7).

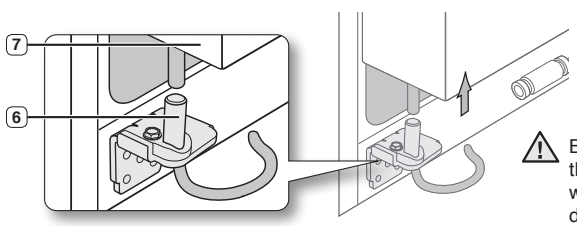

⚠ Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.

4. Odstranite spodnji tečaj (8) z imbus ključem.

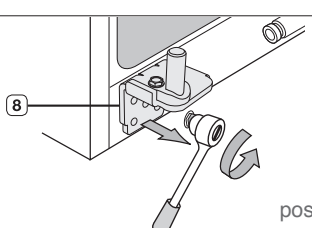

Odstranitev vrat hladilnika

1. Pri zaprtih vratih za izvijačem odstranite pokrov zgornjega tečaja (1) .

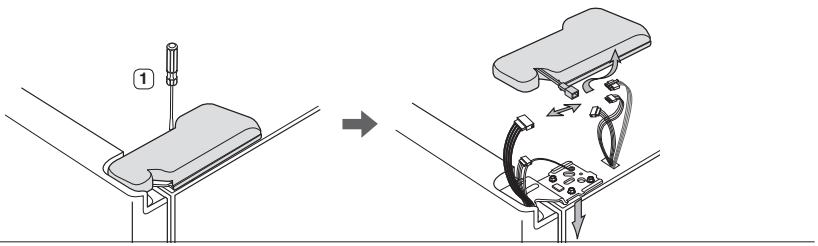

2. Z obračanjem v smeri proti urnim kazalcem odstranite vijake tečaja (2) in ozemljitveni vijak (3) in nato odstranite zgornji tečaj (4). Pazite, da vrata med odstranjevanjem ne padejo na vas.

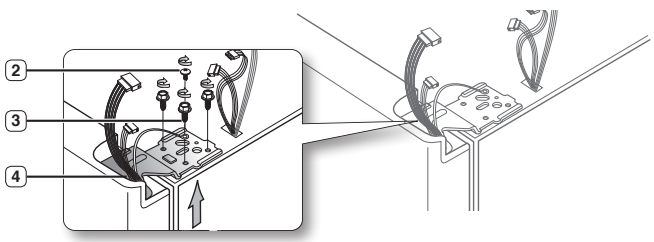

3. Odstranite vrata s spodnjega tečaja (5) tako, da jih previdno dvignete naravnost navzgor (6).

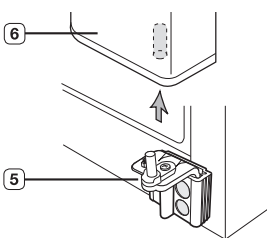

4. Odstranite spodnji tečaj (7) iz nosilca (8) tako, da nežno dvignete spodnji tečaj navzgor.

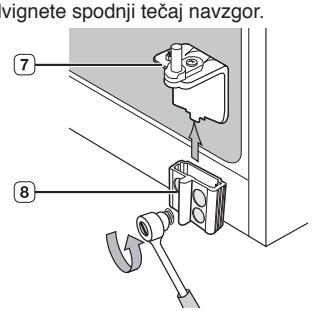

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

PONOVNA NAMESTITEV VRAT HLADILNIKA

Ko ste hladilno omaro varno namestili na želeno mesto postavitve, je čas, da ponovno namestite vrata hladilne omare.

Ponovna namestitev vrat zamrzovalnika

1. Ponovno namestite vrata zamrzovalnika tako, da vstavite cev (1) nazaj v spodnji kot vrat in nato v odprtino na spodnjem tečaju (2). Pazljivo potegnite cev nazaj in navzdol tako, da gladko teče brez zank ali pregibov.

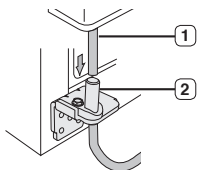

2. Vstavite klin zgornjega tečaja (3) v odprtino na vogalu vrat zamrzovalnika (4). Pazite, da je tečaj poravnan med odprtino zgornjega tečaja (5) in odprtino ohišja (6) ter ponovno privijte vijake tečaja (7) in ozemljitveni vijak (8) z vrtenjem v smeri urnega kazalca.

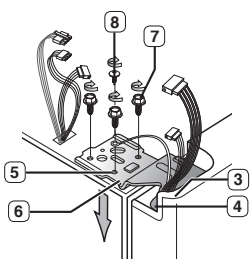

3. Ponovno priklopite žice.

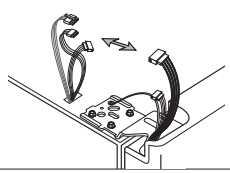

4. Namestite sprednji rob pokrova zgornjega tečaj (9) na sprednji del zgornjega tečaja (10) in ga pritrdite z vijakom.

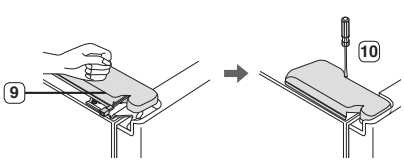

Ponovna namestitev vrat hladilnika

1. Vstavite spodnji tečaj [1] nazaj v spodnji nosilec tečaja [2].

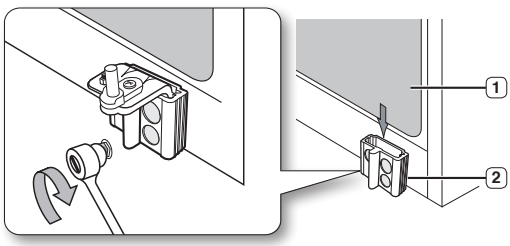

2. Namestite odprtino v vogalu vrat hladilnika [3] preko spodnjega tečaja [4].

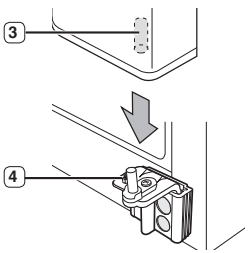

3. Vstavite klin zgornjega tečaja [5] v odprtino na tečaju [6] . Tečaj mora biti poravnan med odprtino zgornjega tečaja [7] in odprtino na vrhu ohišja [8]. Nato v smeri urnega kazalca ponovno privijte vijake tečaja [9] in ozemljitveni vijak [10] .

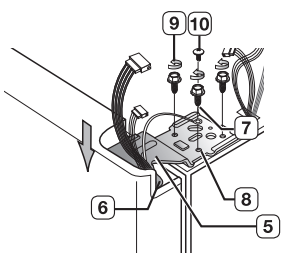

4. Namestite sprednji del pokrova zgornjega tečaj [11] na sprednji del zgornjega tečaja [12] in ga pritrdite z vijakom.

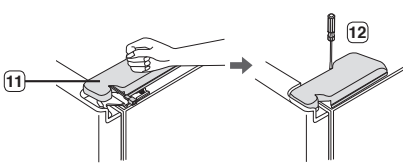

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

Ponovna pritrditev linije za dovajanje vode

1. Vstavite vodno linijo [1] v spojnik [2].

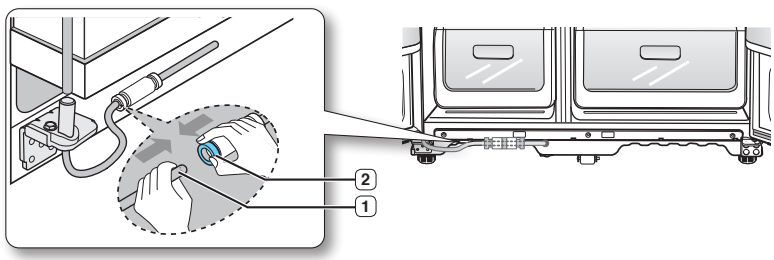

Odstranitev pokrov sprednje noge

Preden namestite pokrov preverite ali vodni priključek pušča.
Ponovno namestite pokrov sprednje noge tako, da privijete tri vijake v smeri urnih kazalcev, kot prikazuje slika.

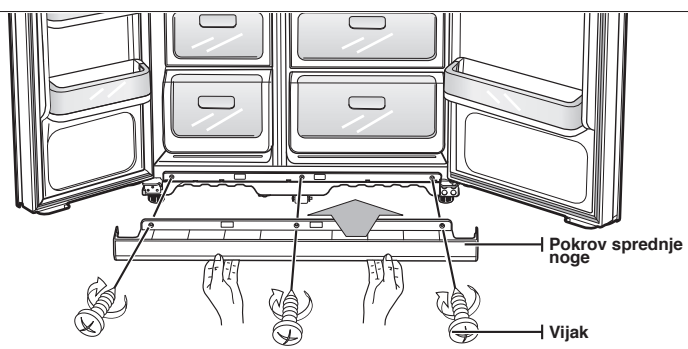

IZRAVNAVA HLADILNIKA

Sedaj, ko so vrata nameščena nazaj na hladilnik morate preveriti ali je hladilnik zravnan, da boste lahko izvedli končne nastavitve. Če hladilnik ni izravnan, ne bo mogoče namestiti vrat popolnoma simetrično.

Sprednji del hladilne omare je tudi nastavljiv.

Ko so vrata zamrzovalnika nižja od hladilnika

Vstavite navaden izvijač v zarezo na nogi in ga zavrtite v smer urinega kazalca ali v nasprotno smer, da poravnate zamrzovalnik.

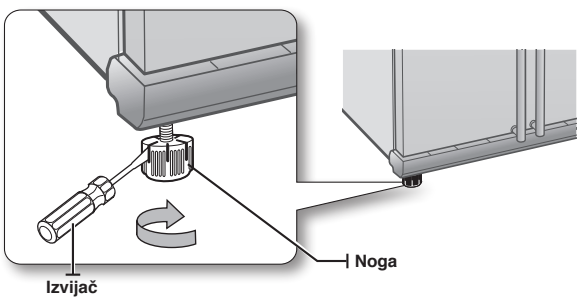

Ko so vrata zamrzovalnika višja od hladilnika

Vstavite navaden izvijač v zarezo na nogi in ga zavrtite v smer urinega kazalca ali v nasprotno smer, da poravnate hladilnik.

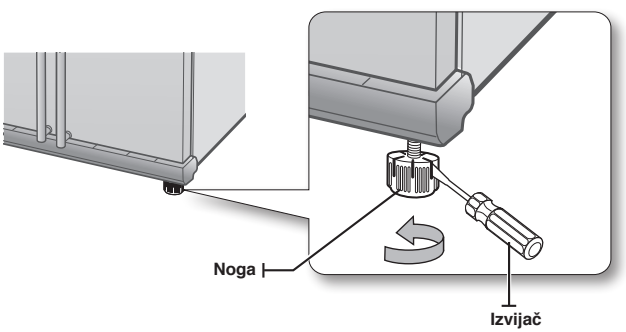

Za majhne nastavitve si oglejte naslednje poglavje.

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

MANJŠE PRILAGODITVE VRAT

Vedite, da je izravnanost hladilnika nujna, da bodo vrata popolnoma simetrična. Če potrebujete pomoč, si oglejte prejšnje poglavje o izravnavanju hladilnika.

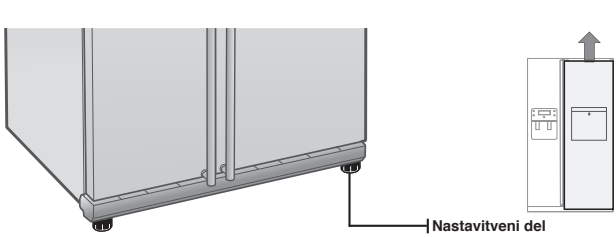

V obeh primerih je postopek za nastavitev neravnotežja enak. Odprite vrata in jih nastavite, enega za drugim kot sledi:

1. Odvijte matico [1] s spodnjega tečaja dokler ne doseže zgornjega dela vijaka [2].

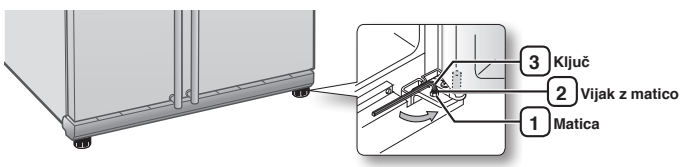

Ko sprostite matico [1], se prepričajte, da pri tem za odvijanje vijaka [2] v smeri nasprotni urnemu kazalcu uporabite priložen ključ za vijake [3] Nato boste lahko matico [1] odvili s prsti.

2. Naravnajte višinsko razliko med vrati tako, da zavrtite vijak [2] v smeri urnih kazalcev ali v nasprotni smeri .

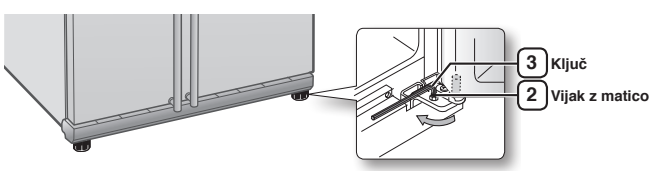

Pri vrtenju v smeri urnih kazalcev , se bodo vrata premaknila navzgor.

3. Po nastavitvi vrat zavrtite matico [1] v smeri urnih kazalcev dokler ne doseže najnižjega konca vijaka in nato ponovno s ključem [3] privijte vijak, da pritrdite matico na mesto [1].

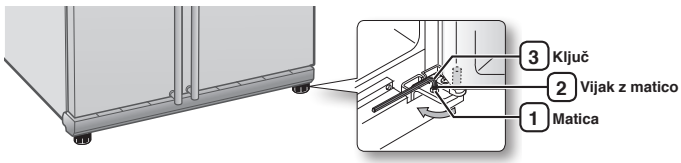

Če matico ne pričvrstite, se lahko vijak sprosti.

PREVERJANJE VODNEGA DOZIRNIKA (OPCIJA)

Vodni dozirnik je ena izmed koristnih lastnosti vašega novega hladilnika Samsung. V podporo boljšemu zdravju Samsung vodni filter odstrani vse neželene delce iz vaše vode. Filter vode ne sterilizira oziroma ne uniči mikroorganizmov. Za ta namen bost morali nabaviti sistem za prečiščevanje vode.
Da bo ledomat deloval pravilno, mora biti pritisk vode 138~862 Kpa. Pod normalnimi pogoji lahko 170 ml skodelico napolnite v 10 sekundah.
Če je hladilnik nameščen na področju z nizkim vodnim pritiskom (pod 138 Kpa), lahko namestite črpalko za ojačanje pritiska.
Vodni rezervoar znotraj hladilnika mora biti ustrezno napolnjen. Do to dosežete, pritisnite na vzvod vodnega dozirnika dokler vode ne priteče iz pipe.

Komplet za namestitev vodnih cevi je vključen v enoti. Lahko ga najdete v predalu zamrzovalnika.

NAMESTITEV VODNEGA DOZIRNIKA

Za notranji model

Deli za namestitev cevi za vodo

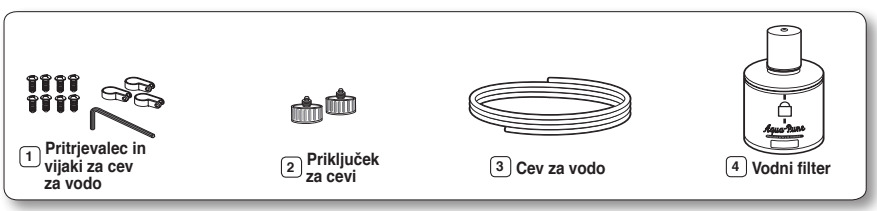

Priključitev na linijo za dovajanje vode

1. Najprej zaprite glavni dovod vode.
2. Določite najbližji vir mrzle pitne vode.
3. Sledite navodilom za namestitev vodne linije v priboru za namestitev.

POZOR

Dovod vode mora biti priključen na pipo s hladno vodo. Če je priklju čen na pipo s toplo vodo, lahko pride do napak pri delovanju čistilne naprave.

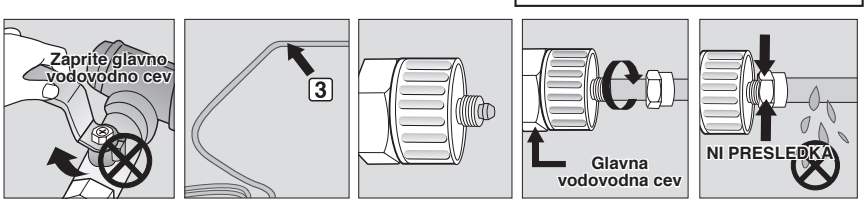

4. Ko boste cevi za vodo povezali s filtrom za vodo, odprite glavni dovod vode in skozi filter spustite približno liter vode, da ga očistite in pripravite.

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

Priključitev vodne linije na hladilnik

1. Odstranite pokrovček z vodne linije na enoti in vstavite kompresijsko matico na vodno linijo. Matica naj bo na mestu vse do odklopa od zagotovljene vodne linije.
2. Povežite vodno linijo enote in vodno linijo priloženega pribora.
3. Privijte kompresijsko matico v kompresijski priključek. Pazite, da med priključkoma ne bo presledka.
4. Odprite vodo in preverite za puščanje.

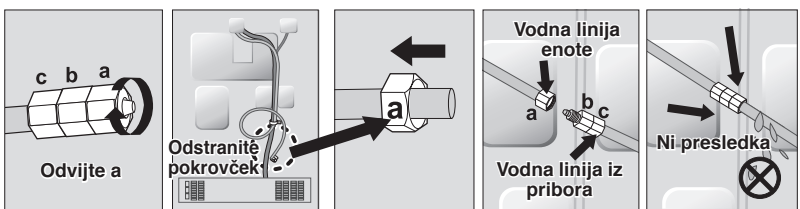

Vodno linijo priključite na vir pitne vode. Če morate vodno linijo popraviti oziroma razstaviti, odrežite 6.5mm plastične cevi, da zagotovite raven, gladek priključek, ki ne bo puščal.

POZOR Pred uporabo je treba preveriti, da voda nikjer ne pušča.

- Garancija podjetja Samsung ne krije NAMESTITVE CEVI Z VODO.
- Cev za vodo bo nameščena na stroške stranke, razen če maloprodajna cena že vključuje stroške namestitve.
- Po potrebi se za namestitev obrnite na inštalaterja vodnih napeljav ali pooblaščeno osebo za namestitev.

- Če je puščanje vode nastalo zaradi nepravilne namestitve, se obrnite na osebo, ki je namestila napeljavo.

Namestitev vodnega filtra.

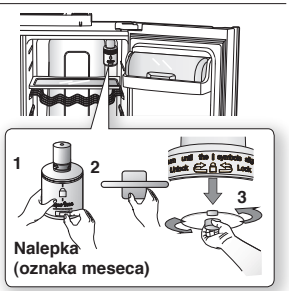

1. Vzemite vodni filter iz škatle in nanj nalepite nalepko, ki označuje čas zamenjave filtra, kot je prikazano.
2. Namestite nalepko na filter z datumom šest mesecev v naprej. Na primer, če namestite filter marca, na filter nalepite nalepko z oznako “SEP” , saj bo treba filter zamenjati septembra. Tako boste vedeli, kdaj morate filter zamenjati. Običajna življenjska doba filtra je 6 mesecev.
3. Nato odstranite pritrjen pokrovček z obračanjem v smeri urnega kazalca. Pokrovček hranite na varnem mestu za primer, da filtra kdaj ne boste uporabljali.
4. Odstranite zaščitni pokrovček s filtra in ga namestite in vstavite v ohišje filtra.
5. Počasi zavrtite vodni filter v smeri urnega kazalca za 90°, da ga poravnate z oznako na pokrovu in da blokirate filter v položaju. Indikator mora biti poravnan s položajem “lock” (zaklep). Pazite, da ne boste preveč zatesnili.

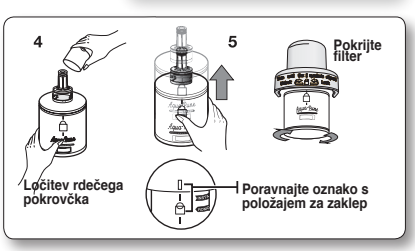

Če ima vaš model polico za vino, jo morate pred namestitvijo vodnih filtrov odstraniti.

MONTAŽA OPREME ZA IZDAJO VODE

Za zunanji model

Deli za namestitev cevi za vodo

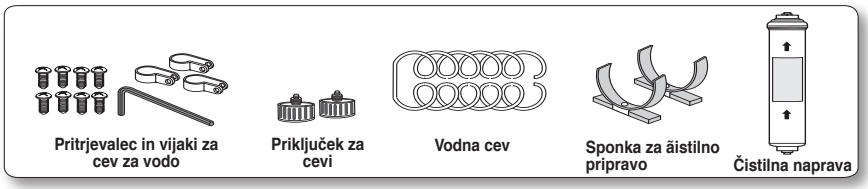

Priključite na vodovod

Priključite cev za vodo na pipo s priključitvenim elementom.

1. Zaprite pipo.
2. Priključite priključitveni element ‘’A’’ na pipo.

INFORMACIJA O GARANCIJI

Proizvajalec hladilnika ali avtomata za led ne daje garancije za to montažno linijo za vodo. Skrbno sledite tem navodilom, da kar najbolj zmanjšate tveganje za drago škodo zaradi vode.

Opomba:

Če priključitveni člen ne ustreza pipi, kupite ustreznega na najbližjem pooblaščenem servisu.

POZOR

Dovod vode mora biti priključen na pipo s hladno vodo. Če je priklju čen na pipo s toplo vodo, lahko pride do napak pri delovanju čistilne naprave.

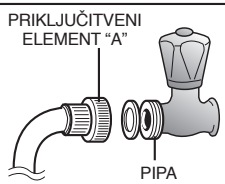

Izberite mesto, kamor boste montirali čistilno napravo (model s čistilno napravo).

- Izmerite razdaljo med čistilno napravo in pipo s hladno vodo ter odrežite vodno cev, ki je pritrjena na napravo.
- Če hočete med montažo ponovno združiti vstopno in izstopno stran za vodo, glejte refenčno ilustracijo.

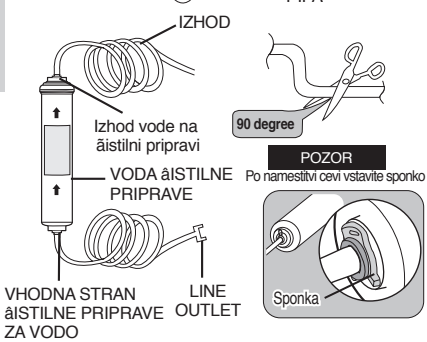

Navodila za zamenjavo

1. Zaprite dovod vode.
2. Upoštevajte smer pretoka v filtru.
3. Vstavite cev za dovajanje vode v vhodno stran filtra vse do omejevalnika.



Opomba: Zagotoviti morate, da je rez pravokoten in ne poševen, saj bi to lahko povzroäilo iztekanje.

4. Po vstavljanju cevi moãno stisnite sponko. Sponka fiksira cev.

5. Odprite dovod vode in preverite, ali voda kje uhaja. âe pride do iztekanja vode, ponovite korake 1, 2, 3 in 4. âe voda še vedno izteka, cev nehajte uporabljati in pokliãite trgovca.
6. Pred uporabo filter 5 minut izpirajte.

Postavitev vašega ameriškega hladilnika

Odstranite vse usedline iz čistilne naprave.

- Odprite pipo in preverite, če voda teče skozi čistilno napravo.
- Če voda ne teče, preverite, ali je pipa odprta.
- Pustite pipo odprto, dokler voda ni čista in ne odplakne vseh vsedlin, ki so se nabrale med izdelavo.

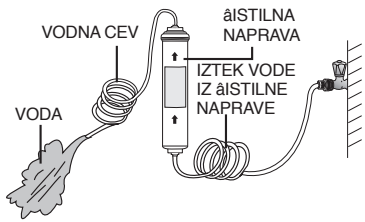

Namestite sponko čistilne priprave

- Sponko postavite na ustrezno mesto (npr. pod umivalnik) in jo trdno privijte.

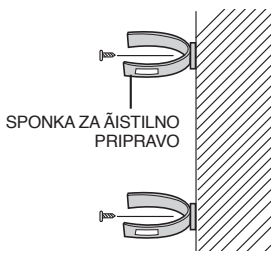

Pritrdite čistilno napravo na njeno mesto.

- Pritrdite jo tako, kot kaže slika.

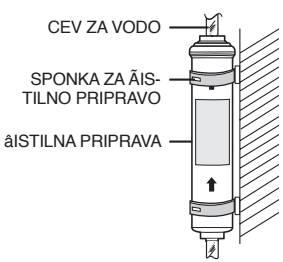

Priključite vodno cev na hladilnik.

- Odstranite pokrov kompresorja s hladilnika.
- Priključite dovod vode na ventil, kot je prikazano na sliki.
- Ko je priključen, preverite, če kje pušča. če pušča, ponovite priključitev.
- Ponovno namestite pokrov kompresorja.

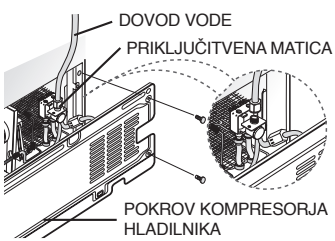

Zavarujte vodno cev.

- Z uporabo sponke ''A'' pritrdite cev na zid (za hladilnikom).
- Ko je vodna cev zavarovana, se prepričajte, da ni preveč upognjena, priščipnjena ali stisnjena.

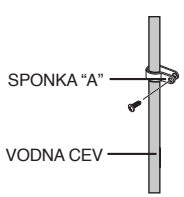

Odstranitev kakršnih koli ostankov iz linije za dovajanje vode po namestitvi filtra.

1. VKLOPITE glavno vodovodno napajanje in ZAPRITE ventil do linije za dovajanje vode.
2. Pustite vodo teči skozi dozirnik vode vse dokler ne postane čista (približno 1L). Tako boste očistili sistem za dovajanje vode in odstranili zrak iz cevi.
3. V nekaterih gospodinjstvih bo potrebno dodatno spiranje.
4. Odprite vrata hladilnika in preverite ali filter ne pušča.

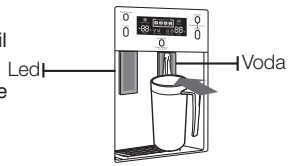

Na novo nameščen filter lahko povzroči, da voda malo brizgne iz dozirnika. To je zaradi zraku, ki je zašel v linijo. To ne predstavlja težave za obratovanje.

Preverite količino vode dovedene v pladenj za led. (OPCIJA)

1. Dvignite posodo ledomata in nežno izvlecite zamrzovalnik.
2. Ko pritisnete na gumb Test, se posoda za led napolni z vodo iz pipe za dovajanje vode. Preverite ali je količina vode pravilna (glejte spodnjo risbo).
   Če je nivo vode prenizek, bodo ledene kocke majhne. To je težava zaradi pritiska v glavni vodovodni cevi, in ni težava hladilnika.

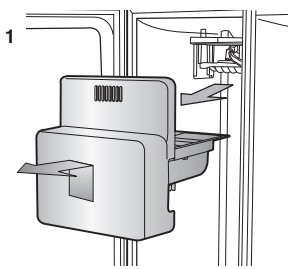

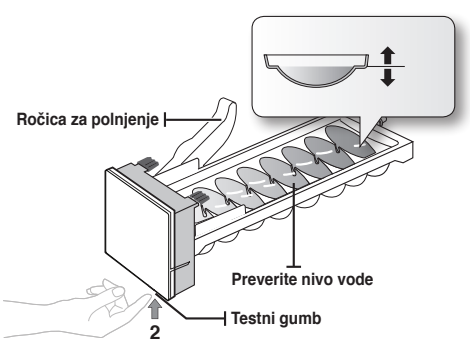

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

POSTAVITEV HLADILNIKA

Sedaj ko ste vaš novi hladilnik postavili na mesto, ste pripravljeni za nastavitev in uživanje v njegovih lastnostih in funkcijah.
Z izpolnjenjem naslednjih korakov bo vaš hladilnik v celoti pripravljen za obratovanje. Če ni, najprej preverite električno napajanje oziroma poglejte poglavje o odpravljanju težav v teh navodilih za uporabnika. Če imate kakršna koli nadaljnja vprašanja stopite v stik z servisnim centrom Samsung Electronics.

1. Hladilnik namestite na ustrezno lokacijo s primerno oddaljenostjo od stene. Oglejte si navodila za namestitev v tem priročniku.
2. Ko je hladilnik enkrat priklopljen v električno omrežje, se prepričajte, da se notranja luč prižge, ko odprete vrata.
3. Nastavite temperaturo hlajenja na najhladnejšo temperaturo in počakajte eno uro. Zamrzovalnik mora postati rahlo mrzel, motor pa mora enakomerno teči.
4. Po vklopu hladilnika, bo trajalo nekaj ur, da bo dosežena ustrezna temperatura. Ko se hladilnik že rahlo ohladi, lahko v hladilnik postavite hrano in pijačo.

UPRAVLJANJE HLADILNIKA

UPORABA KONTROLNE PLOŠČE

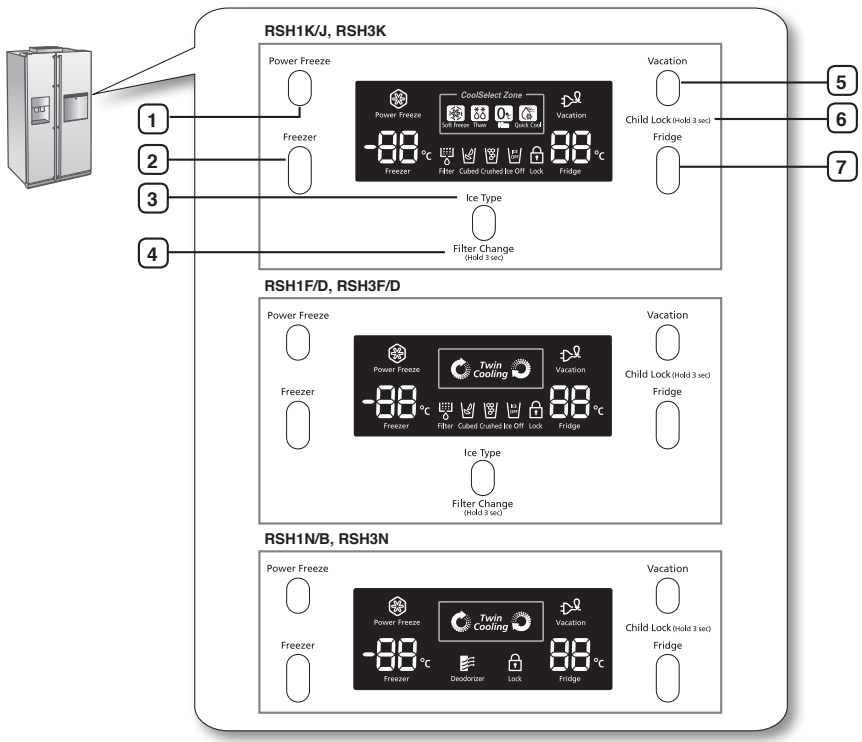

1	**POWER FREEZE BUTTON**	Pospeši čas potreben za zamrzovanje izdelkov v zamrzovalniku. To je lahko koristno, ko morate na hitro zamrzniti hitro pokvarljiva živila ali če se je temperatura v zamrzovalniku drastično dvignila (recimo, če so bila vrata odprta).
2	**FREEZER BUTTON**	S pritiskom na gumb **FREEZER** nastavite zamrzovalnik na želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite med -14°C in - 25ºC.
3	**ICE TYPE BUTTON**	S tem gumbom izbirate med ledom v kockah ali zdrobljenim ledom oziroma izklopite funkcijo ledu.
4	**FILTER CHANGE BUTTON**	Ko zamenjate filter, za 3 sekunde pritisnite na ta gumb, da se ponastavi urnik filtra.
5	**VACATION BUTTON**	Če se odpravljate na daljše počitnice ali službeno potovanje in v tem času ne potrebujete hladilnika, pritisnite stikalo »Vacation«. Če izberete funkcijo počitniškega programa, ko obratuje hladilni del, se bo lučka za hladilnik (Fridge) samodejno ugasnila in prižgala se bo lučka za počitniški program (Vacation). ⚠ Priporočamo, da ob uporabi funkcije počitniškega programa umaknete vsa živila iz predela za shranjevanje svežih živil in ne puščate vrat odprtih.
6	**FUNKCIJA OTROŠKEGA ZAKLEPA**	Skupaj pritisnite tipki »Vacation« (za obdobje počitnic) in »Fridge«, in ju držite pritisnjeni 3 sekunde, Vse tipke bodo zaklenjene. Ročica za vodo in ročica za led ne bodo delovali. Če želite preklicati to funkcijo, spet pritisnite obe tipki, in ju držite pritisnjeni 3 sekunde.
7	**STIKALO HLADILNIK**	Pritisnite stikalo **Fridge** za nastavitev želene temperature v hladilniku. Temperaturo lahko nastavite med 1°C in 7°C.

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

UPORABA DIGITALNEGA PRIKAZOVALNIKA

“88” na predelu zamrzovalnika označuje trenutno temperaturo zamrzovalnika.
“88” na predelu hladilnika označuje trenutno temperaturo hladilnika.
“Quick Cool”(hitro hlajenje), “Thaw”(odtaljevanje), “Soft Freeze”(počasno zamrzovanje) in “0 Zone” označujejo stanje predala z izbirno temperaturo CoolSelect Zone™.

RSH1K/J, RSH3K

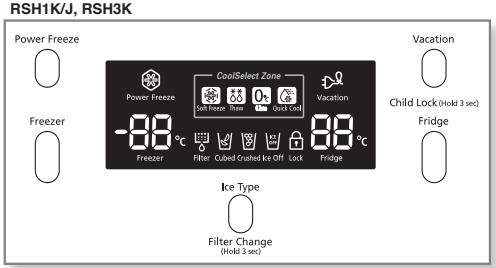

RSH1F/D, RSH3F/D

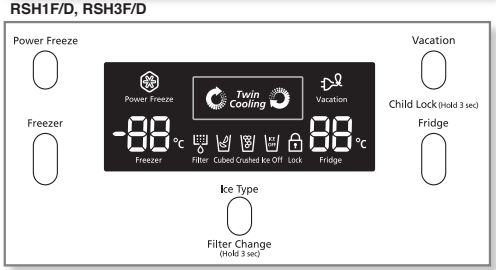

RSH1N/B, RSH3N

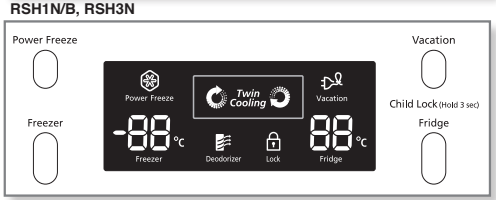

Hitro zamrzovanje

Ko aktivirate funkcijo “Power Freeze”, zasveti ta ikona. Funkcija “Power Freeze” je odlična, ko potrebujete veliko ledu. Pritisnite na stikalo Power Freeze in povečala se bo produkcija ledu. Ko imate ledu dovolj, za preklic načina “Power Freeze” ponovno pritisnite stikalo.

Ko uporabljate to funkcijo, bo poraba električne energije za hladilnik narasla. Ne pozabite funkcije izklopiti, ko je več ne potrebujete, in ne pozabite vrniti zamrzovalnika v originalno temperaturno nastavitev.
Če želite zamrzniti večje količine živil, nastavite temperaturo zamrzovalnega dela na najhladnejšo, preden vključite funkcijo hitrega zamrzovanja.

Indikator filtra

Ko je vklopljena lučka indikatorja filtra je čas, da filter zamenjate. Običajno se to zgodi vsakih 6 mesecev.
Po odstranitvi starega vodnega filtra in namestitvi novega (glejte stran 38 za navodila o tem, kako to storiti), ponastavite status luči indikatorja tako, da za 3 sekunde pritisnete na stikalo Ice Type. Indikator bo ponovno zasvetil čez približno 6 mesecev, da vas bo opomnil, da je čas za zamenjavo vodnega filtra. Ko vodnega filtra ne uporabljate, pritisnite za več kot 5 sekund na stikalo Ice Type, in indikatorska lučka filtra in črke za zamenjavo filtra bodo ugasnile.

Otroški zaklep

Ta ikona se bo vklopila, če aktivirate funkcijo zaklepanja pred otroki tako, skupaj pritisnite tipki »Vacation« (za obdobje počitnic) in »Fridge«, in ju držite pritisnjeni 3 sekunde. Če želite ponovno vključiti to funkcijo, ponovno pritisnite ti dve tipki, in ju držite 3 sekunde.
Ta tipka ima še drugo funkcijo. âe jo pritiskate 3 sekunde (posveti indikator vklopa statševskega nadzora), se hkrati izklopi sušilec kondenza. âe se ob delovanju te funkcije pojavi kondenz okrog pokrova avtomata za led ali domaãega bara, ponovno 3 sekunde pritiskajte tipko. Nato bo indikator ugasnil, funkcija sušenja kondenza bo zaãela delovati in hkrati se bodo aktivirale vse tipke.

Led v kockah, zdrobljen led in izklop ledomata.

Na digitalnem prikazovalniku izberite po želji led v kockah ali zdrobljen led. Če ledu ne potrebujete, funkcijo izklopite, da prihranite vodo in energijo. Lučka za vrsto ledu označuje vrsto ledu (ali brez ledu), ki je trenutno izbrana.

NADZOROVANJE TEMPERATURE

NADZOROVANJE TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA

Temperaturo zamrzovalnika lahko nastavite v območju med -14°C in -25ºC glede na vaše potrebe. Pritiskajte na stikalo Freezer tako dolgo dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena temperatura. Vedite, da se jedi kot je recimo sladoled lahko stopijo pri - 16ºC.
Temperaturni prikaz se bo zaporedoma premikal od -14°C in -25ºC. Ko prikaz doseže -14ºC, bo ponovno začel pri -25ºC.
Pet sekund po nastavitvi nove temperature se bo prikazovalnik vrnil na prikaz dejanske, trenutne temperature zamrzovalnika. Ta številka se bo spremenila, ko se bo zamrzovalnik prilagodil novi temperaturi.

NADZOROVANJE TEMPERATURE HLADILNIKA

Temperaturo hladilnika lahko nastavite v območju med 7ºC in 1ºC glede na vaše potrebe. Pritiskajte na stikalo Fridge tako dolgo dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena temperatura.
Postopek nadzorovanja temperature deluje za hladilnik enako kot za zamrzovalnik. Pritisnite stikalo Fridge za nastavitev želene temperature. Po nekaj sekundah bo hladilnik začel slediti novo nastavljeni temperaturi. To se bo odražalo na digitalnem prikazovalniku.

Temperatura v hladilniku oziroma zamrzovalniku lahko naraste zaradi prepogostega odpiranja vrat ali zaradi velike količine tople oziroma vroče hrane. Zaradi tega lahko začne prikazovalnik utripat. Ko se zamrzovalnik in hladilnik vrneta na običajno nastavljeno temperaturo, utripanje ugasne. Če se utripanje nadaljuje, boste morda morali “ponastaviti” hladilno omaro. Poskusite tako, da napravo izklopite iz vtičnice, počakajte 10 minut in jo nato ponovno vklopite v vtičnico.

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

UPORABLJANJE DOZIRNIKA ZA LED IN MRZLO VODO

Pritisnite na stikalo Ice Type za izbiro vrste ledu, ki ga želite

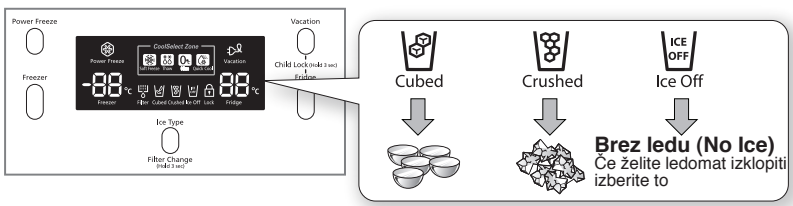

Led se dela v kockah. Ko izberete “Crushed”, ledomat zdrobi kocke v zdrobljen led.

Doziranje ledu

Namestite kozarec pod izhod za led in s kozarcem nežno pritisnite ob vzvod dozirnika za led. Prepričajte se, da je kozarec poravnan z dozirnikom, da preprečite padanje ledu mimo kozarca.

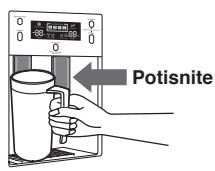

Uporabljanje dozirnika za vodo

Namestite kozarec pod izhod za vodo in s kozarcem nežno pritisnite ob vzvod dozirnika za vodo. Prepričajte se, da je kozarec poravnan z dozirnikom, da preprečite brizganje vode.

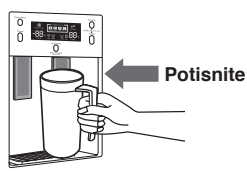

OPOZORILO

- Ne vstavljajte prstov, rok ali kakršnega koli drugega predmeta v posodo za ledomat.
  - Sicer lahko pride do poškodb ali materialne škode.
- Nikoli ne dajajte prsta ali katerega koli drugega v odprtino dozirnika.
  - Lahko pride do poškodbe.
- Uporabljajte samo ledomat priložen vašemu hladilniku.
- Dovod vode lahko na hladilnik priklopi samo usposobljen tehnik in samo na vir pitne vode.
- Če želite, da bo izdelovalec ledu deloval pravilno, mora biti vodni pritisk med 138~862 Kpa.

POZOR

- Če odhajate na dolge počitnice ali službeno pot in ne boste uporabljali dozirnikov za vodo ali led, zaprite ventil za vodo.
  - Sicer lahko pride do puščanja vode.
- Obrišite odvečno vlago na notranji strani in pustite vrata odprta.
  - Sicer, lahko pride do nastanka vonja in plesni.

POLICE IN PREDALI

Zamrzovalnik

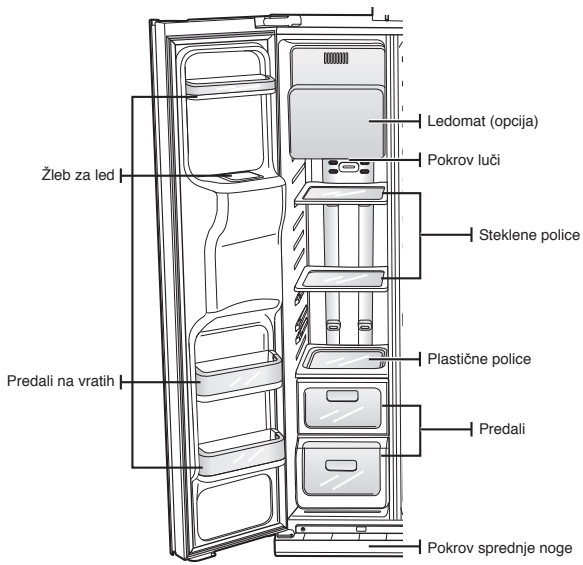

Hladilnik

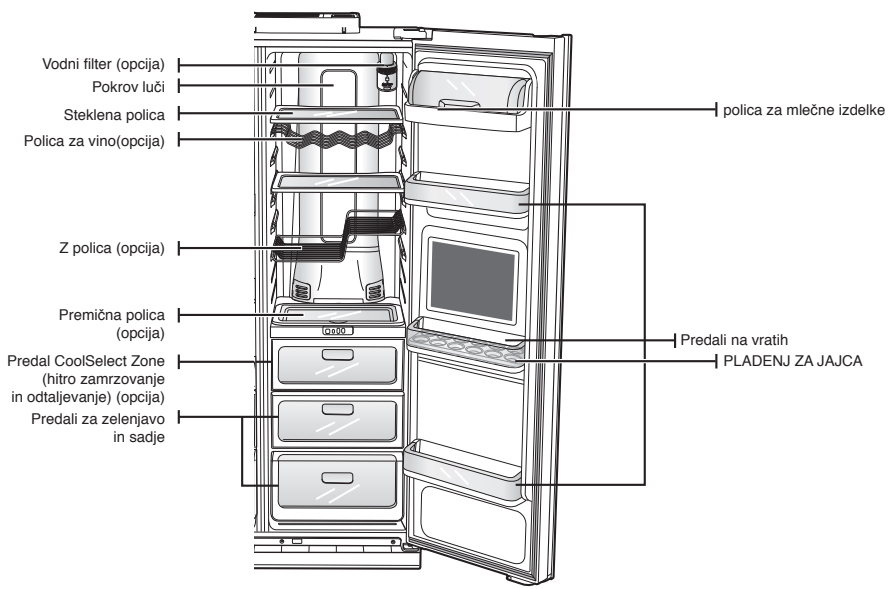

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

SHRANJEVANJE HRANE

Shranjevanje hrane v zamrzovalniku

Ameriški hladilnik Samsung je zasnovan tako, da zagotavlja kar največ prostora. Tukaj je nekaj prilagojenih predelov, ki smo jih ustvarili zato, da bo vaša hrana dalj časa sveža. Da vonj po hrani ne bi zašel v predel za led, je treba hrano zaviti kolikor je mogoče zrakotesno.

Za pridobivanje prostora, lahko shranite hrano z odstranjenimi zgornjimi predali, saj to ne vpliva na temperaturne in mehanične značilnosti. Označena prostornina shranjevanja predala za zamrznjena živila je izračunana z odstranjenimi predali.

POZOR V primeru, da ima model Cool Select Zone (izbirne temperature), police ne postavljate na ta nivo, saj lahko polica trči v pokrov postaje za pijače in pokrov se lahko zlomi.

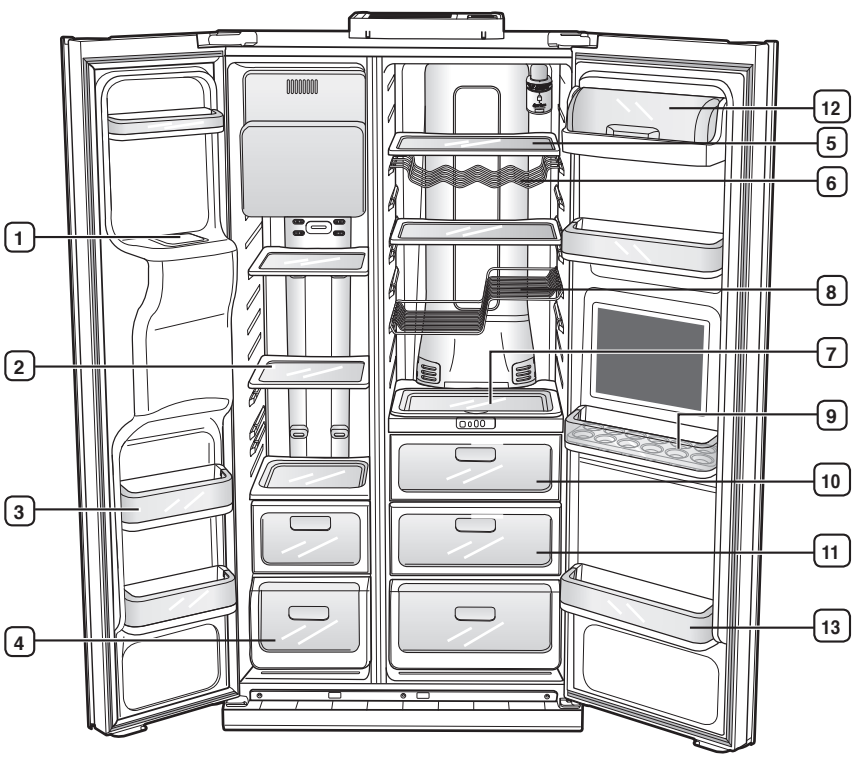

Shranjevanje hrane v zamrzovalniku

1 **ŽLEB ZA LED** ⚠ OPOZORILO	Ne vstavljajte prstov, rok ali kakršnega koli drugega predmeta v žleb ali posodo ledomata. Sicer lahko pride do poškodb ali materialne škode.
2 **POLICE**	Se lahko uporabljajo za shranjevanje vse vrste hrane.
3 **PREDALI NA VRATIH**	Se lahko uporabljajo za shranjevanje majhnih zavitkov zamrznjene hrane. 
4 **PREDALI**	Najprimernejši za shranjevanje mesa ali suhe hrane. Živila naj bodo dobro zavita v folijo ali drug ustrezen zavijalni material ali shranjena v posodah.

Shranjevanje hrane v hladilniku

5 **POLICE**	Zasnovane tako, da so odporne na pokanje. Se lahko uporabljajo za shranjevanje vse vrste hrane. Krožni znaki na stekleni površini so običajen pojav in ponavadi se jih odstrani z vlažno krpo. 
6 **POLICA ZA VINO (OPCIJA)**	Z zagotavljanjem optimalnega prostora za shranjevanje steklenic vina, pomaga ohranjati vinu okus.
7 **PREMIČNA POLICA (OPCIJA)**	Zasnovana za lažje premikanje hrane. Namenjena je za shranjevanjevse vrste hrane in pijače, ki jih pogosto premikate.
8 **Z-POLICA (OPCIJA)**	Poveča in učinkovito izrabi prostor. Dovolj velika za hranjenje steklenic vina in 2 l mleka. 
9 **PLADENJ ZA JAJCA**	Najboljši predel za shranjevanje jajc. Položite PLADENJ ZA JAJCA na polico za lažji dostop.
10 **PREDAL COOLSELECT ZONE (OPCIJA)**	Pomaga ohranjati okus hrane in podaljša svežino hrane. Namenjen je shranjevanju sira, mesa, perutnine in druge hrane, ki se redno troši. 
11 **PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO**	Uporablja se za ohranjanje svežine za svežo zelenjavo in sadje. Posebej je zasnovan za nadzorovanje stopnje vlage v predalu.
12 **POLICA ZA MLEČNE IZDELKE**	Namenjen shranjevanju manjših mlečnih izdelkov kot so margarina, maslo, jogurt ali topljeni sirčki. 
13 **PREDALI NA VRATIH**	Za shranjevanje večjih količin mleka ali drugih večjih steklenic in vsebnikov.

Steklenice naj stojijo tesno skupaj, da se pri odpiranju in zapiranju vrat hladilnika ne zvrnejo.

⚠ OPOZORILO
- Če boste za dalj časa odšli, hladilnik izpraznite in izklopite. Obrišite odvečno vlago na notranji strani naprave in pustite vrata odprta. To pomaga preprečiti nastanek vonjav in plesni.
- Če hladilne omare dalj časa ne boste uporabljali, izklopite vtikač iz vtičnice.
  - Razpad izolacije lahko povzroči požar.

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

UPORABJANJE PREDALA COOLSELECT ZONE™ (OPCIJA)

Predal Cool Select Zone je oblikovan tako, da vam vsaj nekoliko olajša vaše zaposleno življenje.

Sikalo Qiuck Cool

Delovanje “Quick Cool” lahko uporabite s predalom CoolSelect Zone™ za hitro ohladitev 1~3 pločevink pijače v približno eni uri. Ko se postopek “Quick Cool” konča, se predal CoolSelect Zone™ samodejno vrne na predhodno nastavljeno temperaturo. Za preklic te operacije ponovno pritisnite stikalo Quick Cool in predal CoolSelect Zone™ se vrne na predhodno nastavljeno temperaturo.

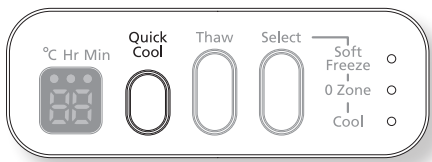

Glede na pijačo je čas ohlajevanja lahko različen.

Ko deluje “Quick Cool”, morate iz predala odstraniti vsa živila za katera ne želite učinka hitrega hlajenja.

Stikalo odtajevanja

Ko je izbran “Thaw”, v predal CoolSelect Zone™ izmenično piha topel in hladen zrak.
Glede na težo zamrznjene hrane, lahko izbirate med 4 urnim, 6 urnim, 10 urnim in 12 urnim odtajevanjem.
Ko se odtaljevanje konča, je hrana v napol zamrznjenem stanju, ki omogoča enostavno rezanje.
Poleg tega, ko se odtaljevanje “Thaw” konča, se predal CoolSelect Zone™ vrne v prvotno stanje “0 Zone”. Za preklic te funkcije sredi ciklusa, pritisnite katero koli stikalo razen Thaw.
Tukaj so podani približni časi odtaljevanje za meso in ribe po teži (na osnovi 25,4 mm(1 inč) debeline). Ta tabela prikazuje skupno težo hrane v predalu CoolSelect Zone™.

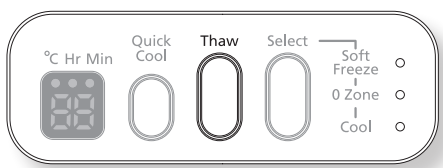

ČAS ODTALJEVANJA	4 ure	6 ure	10 ure	12 ure
TEŽA	363g (0.8lb)	590g (1.3lb)	771g (1.7lb)	1000g (2.2lb)

Glede na velikost in debelino mesa ali rib se časi odtajevanja lahko razlikujejo.

Ko deluje “Thaw”, morate iz predala odstraniti vsa živila za katera NE želite učinka hitrega odtajevanja.

Izbirno stikalo

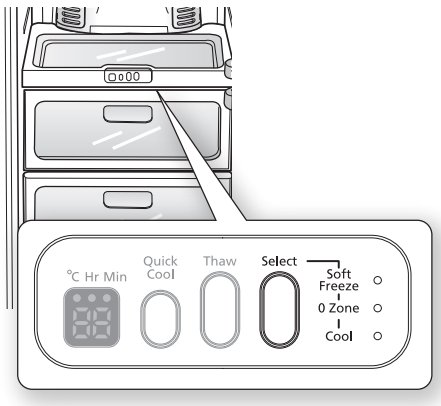

1. Ko je na predalu CoolSelect Zone™ izbrana možnost “Soft Freeze”, prikazovalnik prikazuje temperaturo -5°C, ne glede na splošno nastavitev temperature hladilnika. Ta lastnost pomaga ohranjati meso in ribe dalj časa sveže.
2. Ko je izbrana lastnost “0 Zone” , se temperatura v predalu CoolSelect Zone™ ohranja pri 0°C, ne glede na splošno nastavitev temperature hladilnika. Ta lastnost pomaga ohranjati meso in ribe dalj časa sveže.
3. Ko je izbrana lastnost “Cool”, bo temperatura predala CoolSelect Zone™ enaka splošni nastavitvi temperature hladilnika. Digitalni zaslon predala prikazuje temperaturo enako temperaturi na prikazovalniku hladilnika. Ker funkcija “Cool” posnema temperaturo hladilnika, pridobite še dodaten prostor za shranjevanje.

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

ODSTRANITEV DODATKOV ZAMRZOVALNIKA

Čiščenje in preoblikovanje notranjosti zamrzovalnika se izvede v trenutku.

1. Odstranite stekleno polico tako, da izvlečete kolikor daleč gre. Nato jo nežno dvignite in odstranite.

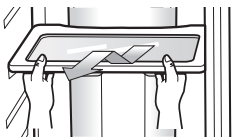

2. Odstranite predal na vratih tako, da primete predal z obema rokama in ga narahlo privzdignite in potegnite k sebi.

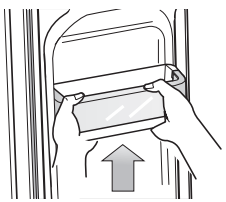

3. Odstranite plastični predal tako, da ga izvlečete in rahlo dvignete.

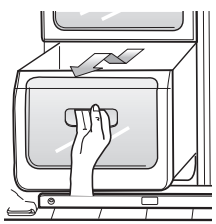

4. Odstranite posodo ledomata tako, da jo dvignete in izvlečete.

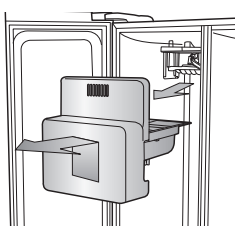

5. Odstranite pokrov sprednje noge tako, da oprete vrata zamrzovalnika in hladilnika in odstranite tri vijake. Ko so vijaki odviti, snemite pokrov. Za ponovno pritrditev pokrova sprednje noge pokrov položite nazaj v originalen položaj in privijte tri vijake.

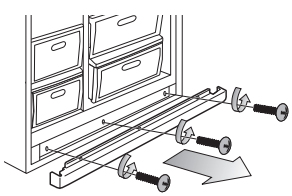

Ko odstranjujete pokrov, ne uporabljajte prevelike sile. Pokrov se lahko zlomi in povzroči poškodbe.

ODSTRANITEV DODAKOV HLADILNIKA

1. Odstranite stekleno polico tako, da jo izvlečete ven kolikor daleč gre. Nato jo nežno dvignite in odstranite.

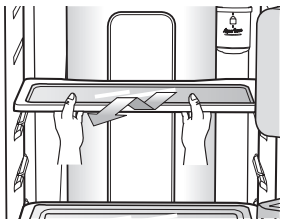

2. Odstranite predal za zelenjavo in sadje tako, da pritisnete na zareze, ki se nahajajo na notranji levi in desni strani posode za zelenjavo in predal potegnete naprej. Z eno roko držite predal in ga narahlo dvignite medtem, koga vlečete naprej in iz hladilnika.

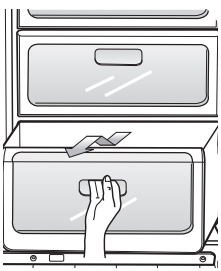

3. Odstranite predal za večje posode na vratih tako, da primete za predal z obema rokama in ga nato nežno dvignete.

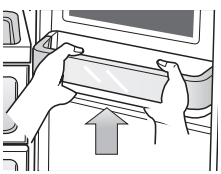

4. Z-POLICA je pritrjena na steno ohišja. Odstranite polico za vino tako, da jo potisnete navzgor in nežno dvignete polico iz zarez.

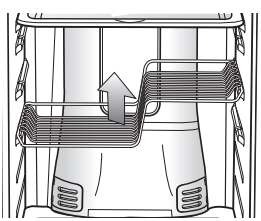

POZOR Bodite previdni, da pri sestavljanju police Z ne zamenjate zgornjega in spodnjega ter levega in desnega dela.

Preden odstranite dodatke, se prepričajte, da tega ne ovira hrana.
Če je mogoče, odstranite vso hrano, da preprečite tveganje za nesreče.

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

ČIŠČENJE HLADILNIKA

Skrb za vaš ameriški hladilnik Samsung podaljša njegovo življenjsko dobo in pomaga preprečevati nastanek vonja in bacilov.

Čiščenje notranjosti

Notranje stene in dodatke očistite z blagim detergentom in obrišite s suho, mehko krpo. Za temeljitejše čiščenje lahko predale in police odstranite. Preden jih vrnete v hladilnik jih morate dobro posušiti.

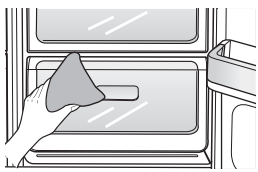

Čiščenje zunanjosti

Obrišite digitalni prikazovalnik in zaslon s čisto, suho krpo. Namesto, da z vodo škropite po hladilniku, vodo nanesite na krpo. Tako bo vlaga enakomerno porazdeljena po površini. Vrata, ročaje in površine ohišja očistite z blagim detergentom in nato obrišite do suhega z mehko krpo. Da boste ohranili najboljši videz naprave, pološčite zunanjost enkrat do dvakrat na leto.

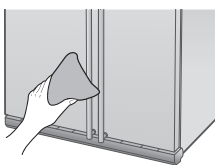

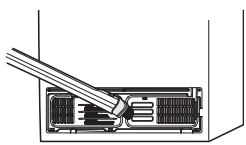

OPOZORILO Za čiščenje NE uporabljajte benzena, razredčil ali čistila Clorox™. Lahko poškodujejo površino naprave in ustvarijo tveganje za požar.

Čiščenje domačega bara vrste Soft touch

Za čiščenje dozirnika za led in vodo uporabite vlažno krpo. Nato, do suhega obrišite s čisto, mehko krpo.

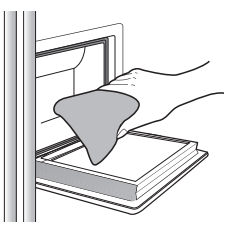

Domači bar vrste Soft touch uporabljajte po tem postopku
- Če želite odpreti domači bar, pritisnite zgornji del domačega bara, dokler ne zaslišite žvenketanja, in bar se bo odprl samodejno.
- Če želite zapreti domači bar, pritisnite zgornji del domačega bara, dokler ne zaslišite žvenketanja.

Čiščenje gumijastih tesnil vrat

Če so gumijasta tesnila vrat umazana, se vrata ne bodo pravilno zapirala in hladilna omara ne bo pravilno delovala. Čistite gumijasta tesnila vrat z blagim detergentom in vlažno krpo, da ohranite tesnila čista, brez umazanije. Nato, do suhega obrišite s čisto, mehko krpo.

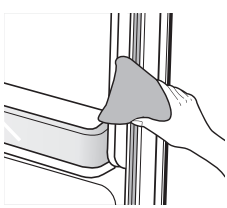

POZOR Ne pršite vode po hladilniku, medtem ko je vklopljen v električno vtičnico, saj lahko pride do električnega udara. Ne čistite hladilnika z benzenom, razredčili ali čistili za avtomobil zaradi nevarnosti požara.

Čiščenje dvojnega deodorizerja (OPCIjA)

Da boste lahko dvojni deodorizer zraka, morate odstraniti pokrov s ploščatim izvijačem. Odstranite kartušo deodorizerja iz pokrova in jo najmanj za 4 ure namočite v čisto, toplo vodo. Nato pustite, da se kartuša popolnoma posuši preden jo ponovno namestite v držalo. Sušenje lahko v dobro prezračevanem prostoru traja do 8 ur. Za najboljši rezultat postopek ponovite enkrat do dvakrat na leto.

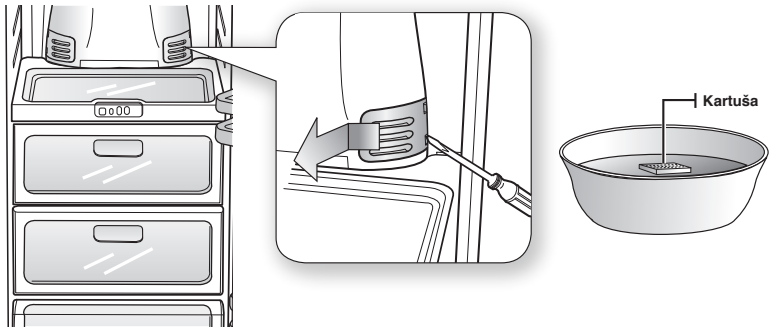

Če se kartuša posuši v zaprtem (ali vlažnem) prostoru, lahko oddaja vonj. Če pride do tega, jo ponovno očistite in posušite v dobro prezračevanem prostoru.

Čiščenje za hladilnikom

Da bodo kabli in izpostavljeni deli brez prahu in umazanije, jih enkrat do dvakrat na leto posesajte.

OPOZORILO Ne odstranjujte zadnjega pokrova. Obstaja nevarnost električnega udara.

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

MENJAVA NOTRANJIH ŽARNIC

OPOZORILO Preden zamenjate notranjo žarnico hladilnika izklopite električni kabel iz vtičnice. - Sicer obstaja nevarnost električnega udara.
Če imate ob menjavi žarnice težave, se obrnite na pooblaščen servis.
Nadomestne žarnice za zamrzovalnik in hladilnik so na voljo v večini maloprodaj.
Uporabite nadomestno žarnico velikosti E17, največ 30 vatno.

Menjava notranjih žarnic v hladilniku

ZGORNJA ŽARNICA

1. Potisnite pokrov luči na obe strani, da odpnete spojke.
2. Ko zamenjate žarnico, ponovno pritrdite pokrov luči.

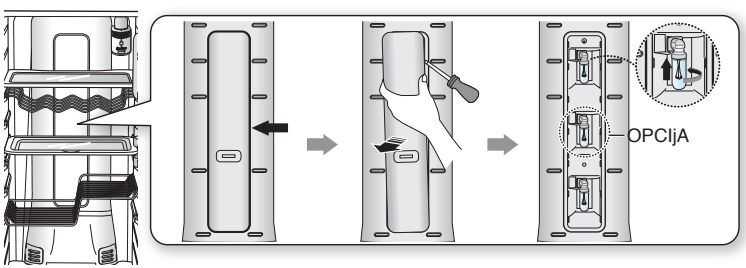

SPODNJA ŽARNICA (OPCIjA)

1. Odstranite pokrov luči tako, da ga potegnete v smeri puščic.
2. Ko zamenjate žarnico, ponovno pritrdite pokrov luči.

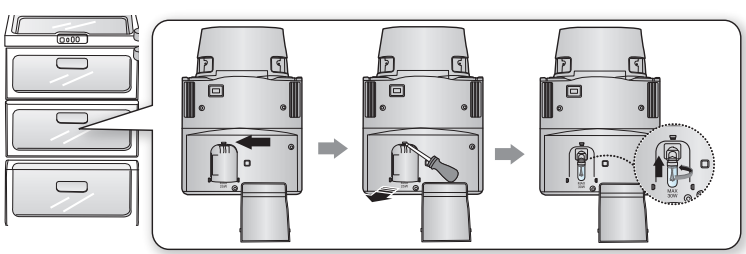

Menjava notranjih žarnic v zamrzovalniku

Žarnica se v zamrzovalniku nahaja na dnu ohišja motorja.

1. Dvignite pokrov luči in ga z obema rokama potegnite v smeri puščic.
2. Zamenjajte žarnico z novo.
3. Ponovno pritrdite pokrov luči.

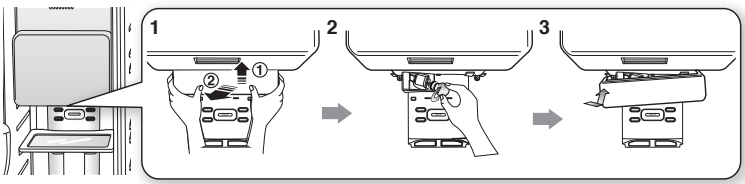

MENJAVA VODNEGA FILTRA

Lučka “Filter Indicator” vam naznani, da je čas za menjavo kartuše vodnega filtra. Da boste imeli nekaj časa za nabavo filtra, se bo lučka prižgala nekaj časa pred iztekom kapacitete trenutnega filtra. Menjava filtra pravočasno vam zagotavlja, da boste imeli svežo in čisto vodo iz hladilnika.

1. Vzemite vodni filter iz škatle in nanj nalepite nalepko, ki označuje menjavo filtra, kot je prikazano.
2. Namestite nalepko na filter z datumom šest mesecev v naprej. Na primer, če menjate filter marca, na filter nalepite nalepko z oznako “SEP” , saj bo treba filter zamenjati septembra. Običajna življenjska doba filtra je 6 mesecev.
3. Nato odstranite pritrjen pokrovček z obračanjem v smeri proti urnemu kazalcu.
4. Odstranite zaščitni pokrovček novega filtra in odstranite star filter.
5. Pozicionirajte in vstavite novi filter v ohišje filtra.
   Počasi zavrtite vodni filter v smeri urnega kazalca za 90º, da ga poravnate z oznako na pokrovu in da blokirate filter v položaju. Indikator mora biti poravnan s položajem “lock” (zaklep). Ne preveč zatesniti.

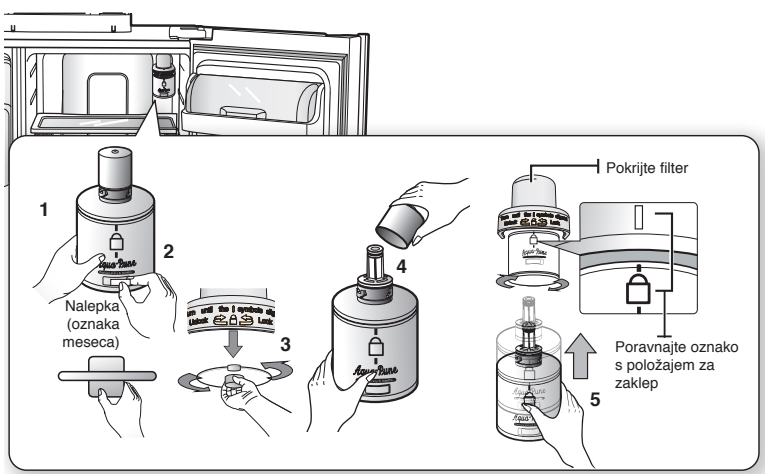

Upravljanje z ameriškim hladilnikom SAMSUNG

6. Ko ta postopek zaključite, pritisnite za 3 sekunde na stikalo Ice TYPE, da ponastavite urnik filtra.
7. Nazadnje spustite liter vode skozi dozirnik in to vodo zavrzite. Pred ponovnim pitjem vode, se prepričajte, da je voda bistra.

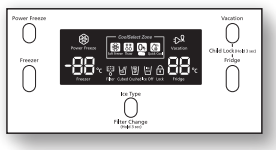

Na novo nameščen filter lahko povzroči, da voda malo brizgne iz dozirnika. To je zaradi zraku, ki je zašel v linijo. To ne predstavlja težave za obratovanje.

Naročanje nadomestnega filtra

Za naročilo vodnih kartuš. Kontaktirajte pooblaščenega zastopnika za podjetje Samsung.

UPORABA VRAT

Vrata hladilne omare so opremljena s funkcijo za odpiranje in zapiranje vrat, ki zagotavlja, da se vrata do konca zaprejo in zatesnijo.
Po odpiranju preko določene točke, se bodo vrata “ujela” in ostala odprta. Ko vrata na stežaj odpremo preko zaponke, ki omogoča, da ostanejo vrata odprta, se bodo samodejno zaprla.

Odpravljanje težav

TEŽAVA	REŠITEV
Hladilnik ne deluje oziroma ne hladi dovolj.	• Preverite, ali je naprava pravilno priključena ne električno omrežje. • Ali so temperaturne nastavitve na kontrolni plošči nastavljene na pravilno temperaturo? Poskusite nastaviti nižjo temperaturo. • Ali je hladilnik izpostavljen direktni sončni svetlobi oziroma je preblizu vira gretja? • Ali je zadnja stran hladilnika preblizu stene in zrak ne more krožiti?
Živila v hladilniku so zmrznjena.	• Ali so temperaturne nastavitve na kontrolni plošči nastavljene na pravilno temperaturo? Poskusite nastaviti višjo temperaturo. • Ali je temperatura sobe zelo nizka? • Ste v hladilnik shranili hrano z veliko vsebnostjo vode in jo postavili v najhladnejši del hladilnika? Poskusite premaknite ta živila na sredino hladilnika namesto, da jih hranite v predalu CoolSelect Zone™.
Slišite nenavaden hrup ali zvoke.	• Preverite ali hladilnik stoji vodoravno in stabilno. • Ali je zadnja stran hladilnika preblizu stene in zrak ne more krožiti? • Vam je kaj padlo za ali pod hladilnik? • Iz notranjosti hladilnika se sliši “tiktakanje”. To je normalno in se pojavi zato, ker se dodatki krčijo oziroma širijo glede na temperaturo v notranjosti hladilnika.
Prednji vogali in stranice naprave so topli in na njih nastaja kondenz.	• Nekaj toplote je normalno saj so antikondenzatorji nameščeni na sprednjih vogalih hladilnika, da preprečijo kondenzacijo. • So vrata hladilnika na stežaj odprta? Kondenzacija se lahko pojavi, ko pustite vrata odprta za dalj časa.
Led ne pade iz dozirnika.	• Ste počakali 12 ur po namestitvi linije za dovajanje vode, preden ste začeli z izdelavo ledu? • Je vodna linija priključena in zaporni ventil odprt? • Ste ročno ustavili funkcijo ledomata? Prepričajte se, da je vrsta ledu nastavljena na kocke oziroma zdrobljen led. • Ali je led zablokiran v enoti za led? • Je temperatura zamrzovalnika pretopla? Poskusite nastaviti zamrzovalnik na nižjo temperaturo.
V hladilniku slišite zvok pretakanja vode.	• To je normalno. Pretakanje povzroča hladilno sredstvo, ki kroži skozi hladilnik.
V hladilniku se širi neprijeten vonj.	• Se je kakšna hrana pokvarila? • Hrana močnih vonjav (recimo ribe) morajo biti zrakotesno zavite. • Redno čistite zamrzovalnik in zavrzite vso pokvarjeno ali sumljivo hrano.
Na stenah zamrzovalnika se tvori led.	• Ali je ventil za zrak zamašen? Odstranite vse ovire tako, da lahko zrak prosto kroži. • Med shranjeno hrano naj bo dovolj prostora za kroženje hrane. • Ali so vrata zamrzovalnika ustrezno zaprta?
Dozirnik za vodo ne deluje.	• Je vodna linija priključena in zaporni ventil odprt? • Je cev za dovajanje vode upognjena ali stisnjena? Prepričajte se, da je cevje prosto in brez ovir. • Ali je posoda z vodo zmrznjena, ker je temperatura prenizka? Izberite toplejšo nastavitev na glavnem prikazovalniku.

circuit diagram

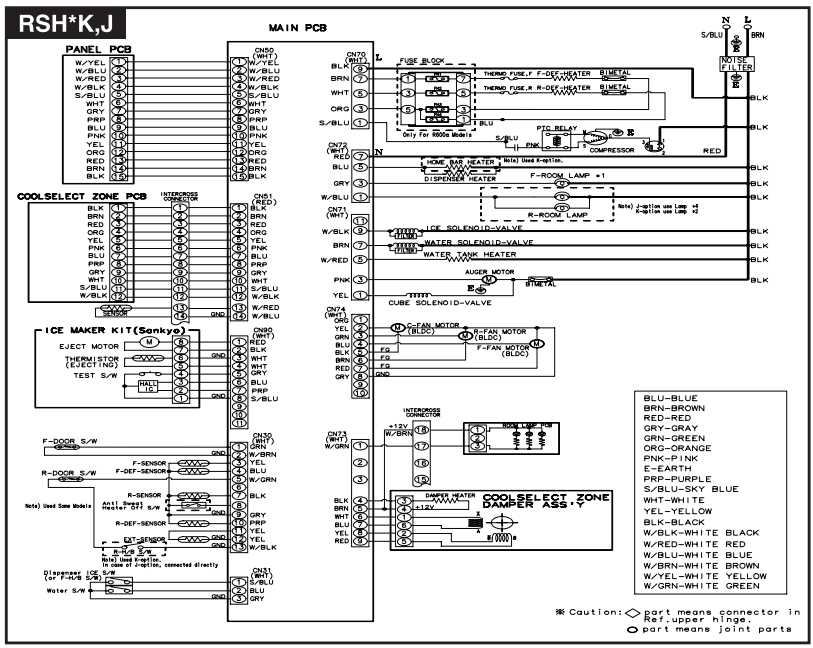

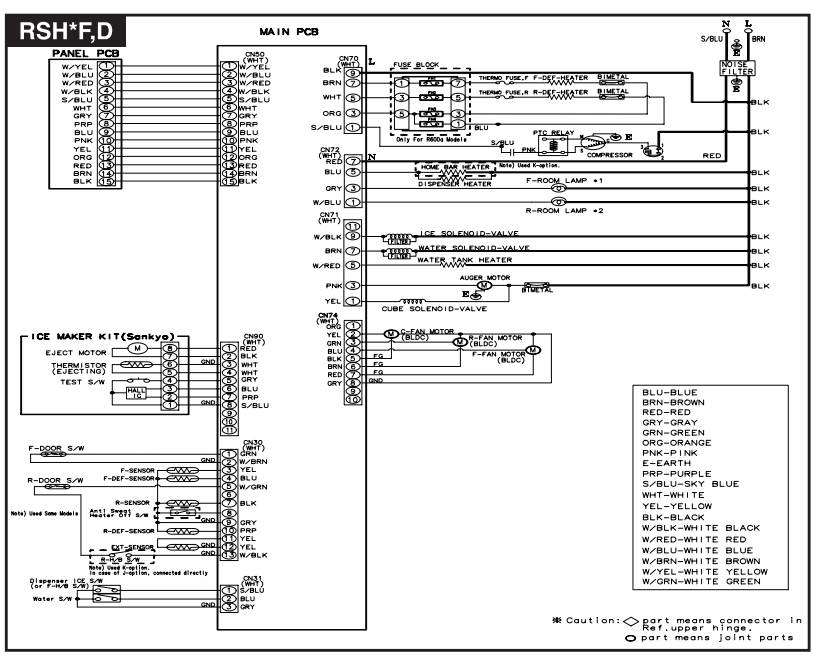

circuit diagram

RSH*B,N

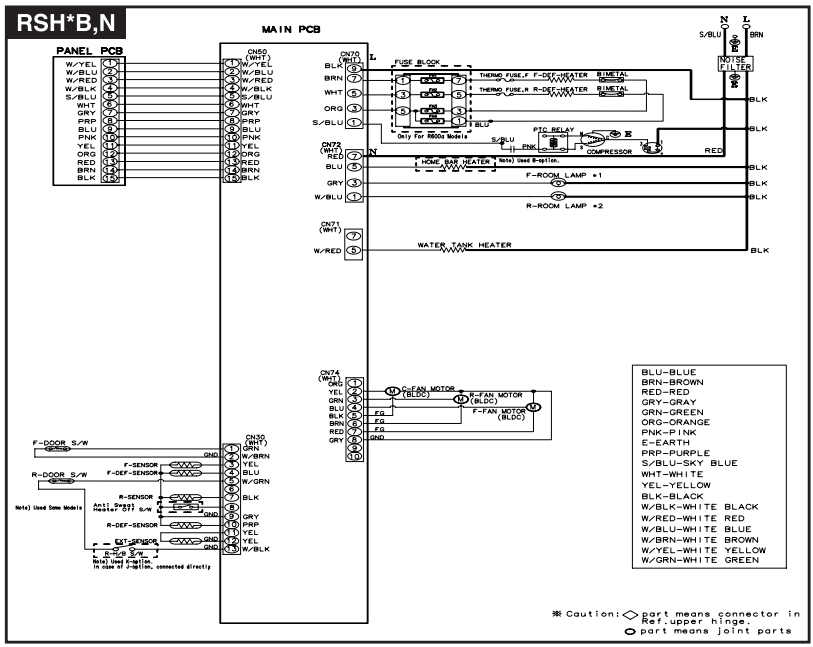

RSH1Z*

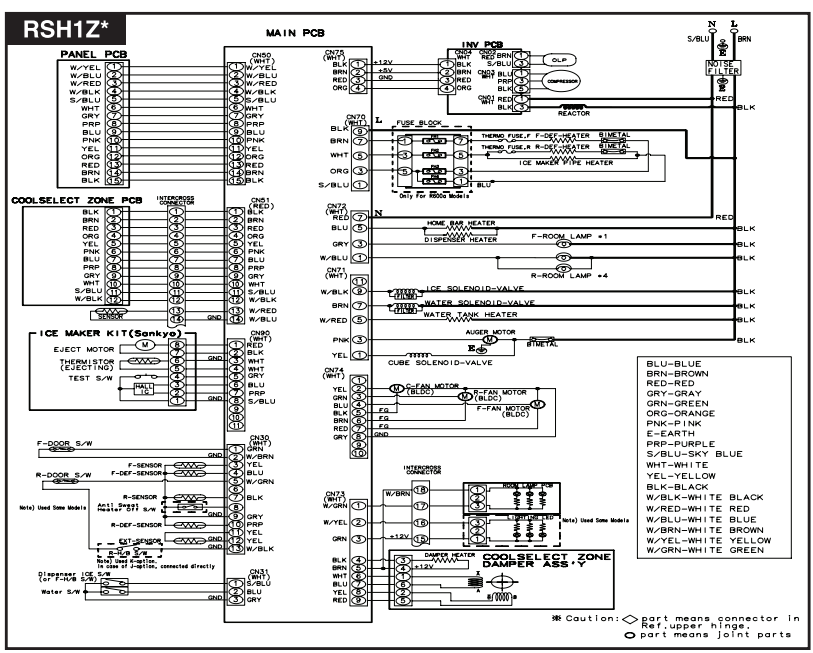

circuit diagram

RSH1V,S

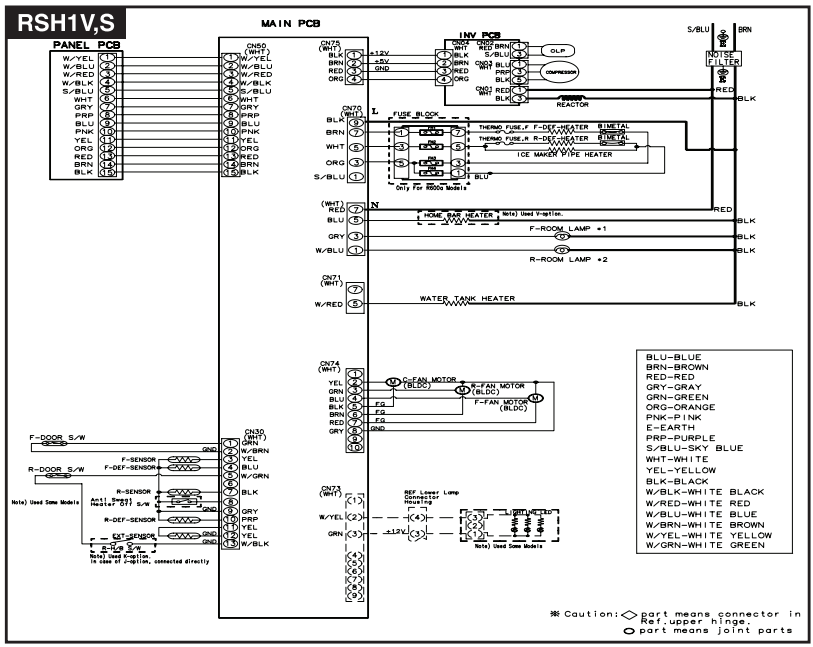

RSH1P,U

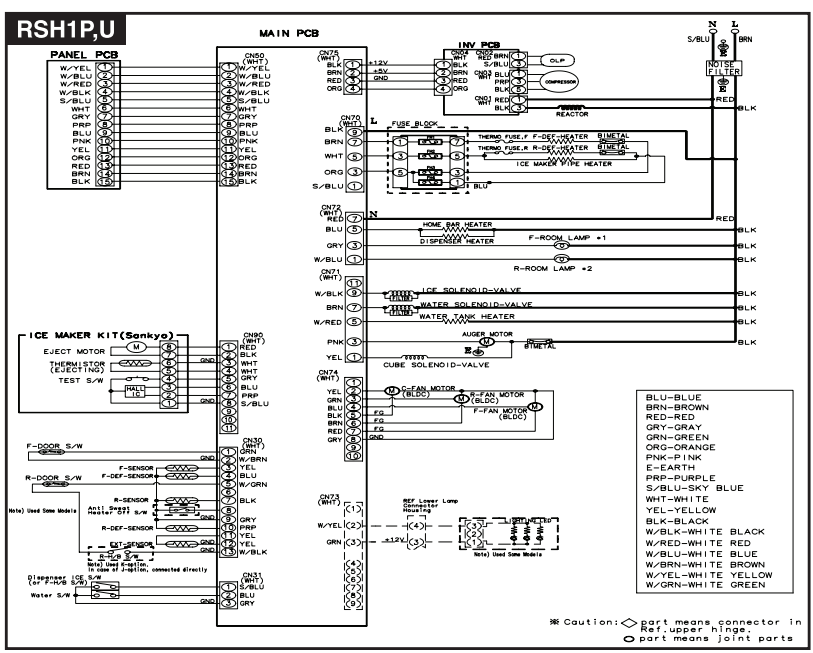

Slovenia

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

SAMSUNG

Ta priročnik je natisnjen na recikliranem papirju – tako spodujamo ponovno pr edelavo.

Code No. DA99-01583L REV(0.3)